SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

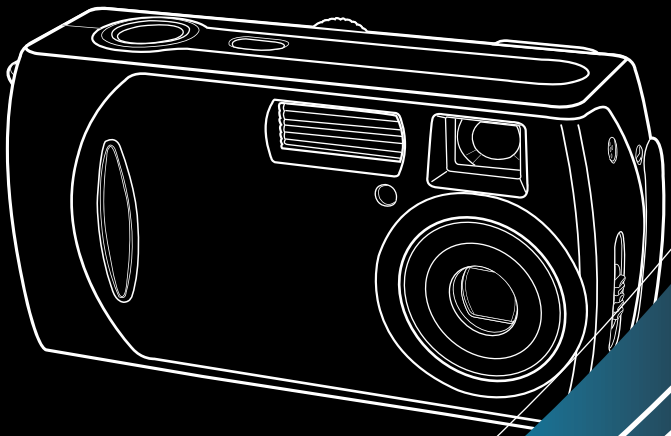

DUTCH

SAMSUNG CAMERA

User's Manual

Digimax 301

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.
Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de Digimax 301 te kunnen gebruiken, inclusief het maken van fotos, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van MGI PhotoSuite III SE -software. Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

Instructies

■ Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde

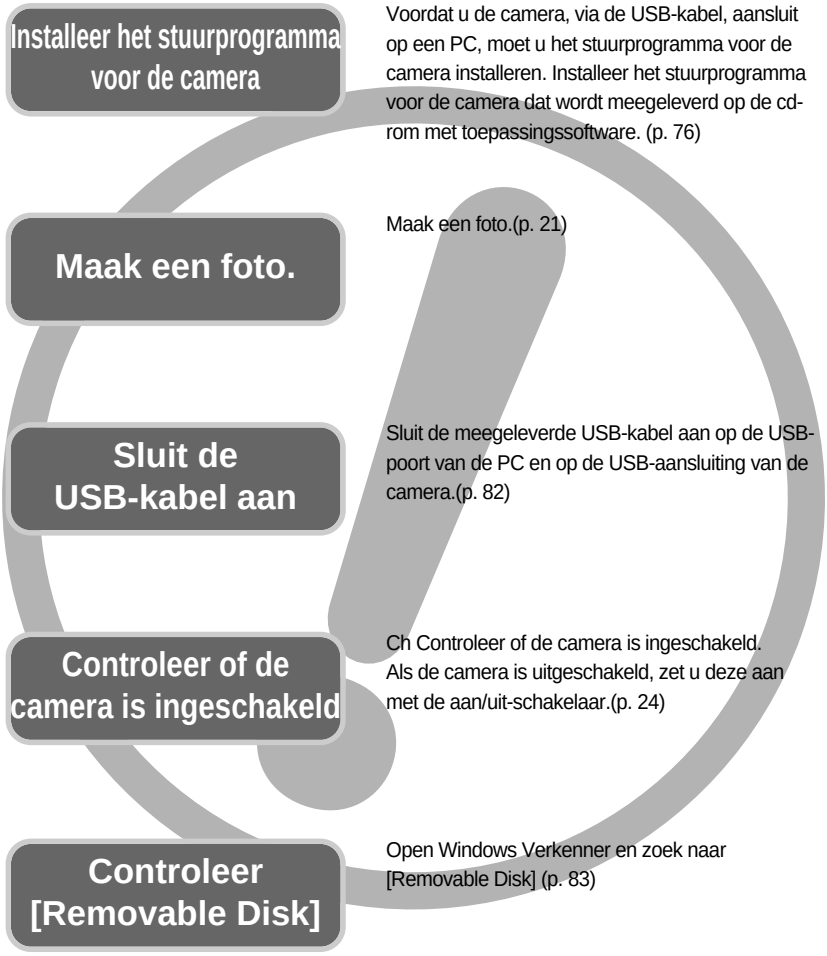
Installeer het stuurprogramma voor de camera
Voordat u de camera, via de USB-kabel, aansluit op een PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren. Installeer het stuurprogramma voor de camera dat wordt meegeleverd op de cd-rom met toepassingssoftware. (p. 76)
Maak een foto.
Maak een foto.(p. 21)
Sluit de USB-kabel aan
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de PC en op de USB-aansluiting van de camera.(p. 82)
Controleer of de camera is ingeschakeld
Ch Controleer of de camera is ingeschakeld. Als de camera is uitgeschakeld, zet u deze aan met de aan/uit-schakelaar.(p. 24)
Controleer [Removable Disk]
Open Windows Verkenner en zoek naar [Removable Disk] (p. 83)

● Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overdragen naar uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de pc. Houdt u er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verlies of beschadiging van opnamen op de geheugenkaart bij gebruik van een kaartlezer.

Inhoud

GEREED

●Kennis maken met uw camera ……5
●Informatie over de pictogrammen ……5
●Gevaar ……6
●Waarschuwing ……6
●Voorzichtig ……7
●Waarschuwing van FCC ……7
●Deze digitale camera kan worden gebruikt voor …8
●Inhoud verpakking ……10
●Identificatie van functies ……11
■Voor- en bovenzijde ……11
■Achter- en onderzijde ……11
■Zijkant / Knop voor 5 functies ……12
■Keuzeschijf voor modusselectie ……12
●Aansluiten op een voedingsbron ……14
■De wisselstroomadapter gebruiken (3,3V 2,0A) ……15
■De batterijen gebruiken ……16
■De Digimax-batterijset gebruiken (Optioneel : SBP-3603, 3,3V) ……16
●Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart……17
■Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart …17
■De gegevens op de geheugenkaart beschermen …17
●De geheugenkaart plaatsen ……19
●De geheugenkaart verwijderen ……19

OPNAME

●Indicator LCD-scherm ……20
●De opnamemodus starten ……21
●De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen …24
■Aan/uit-knop ……24
■SLUITER-knop ……24
●Knop WIDE (GROOTHOEK)/TELE ……24
●Knop Spraakmemo/OMHOOG ……26
■Een spraakmemo opnemen ……26
●Knop omlaag ……26
●Knop FLITSER/LINKS ……27
●Knop voor zelfontspanner /Rechts ……28
●Knop +/- ……30
●Schakelaar voor scherpteregeling ……31
●Knop MENU/OK ……32
●LCD-knop ……32
●Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen ……33
●Het menu gebruiken ……34
●Formaat ……35
●Kwaliteit ……35
●Lichtmeting ……36
●Scherpte ……37
●Witbalans ……38
●Effect ……39
●Fotokader ……39

AFSPELEN

●Indicator LCD-scherm ……40
●Afspeelmodus starten ……41
■Een stilstaand beeld afspelen ……41
■Bewegende beelden afspelen ……42
■Een spraakopname afspelen ……42
●De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen …43
●Knop Miniaturen/Vergroting ……43
●Knop Spraakmemo/Omhoog ……45

Inhoud

●Knop voor afspelen en pauzeren/Omlaag ……46
●Knop LINKS/RECHTS/MENU/OK ……46
●LCD-knop ……47
● Wisknop ……47
●De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm ……48
●De diashow starten ……49
●Opnamen beveiligen ……50
●Alle opnamen verwijderen ……51
●Kopiëren naar kaart ……52
●DPOF : Het aantal af te drukken exemplaren instellen ……53
●Een opname draaien ……54
●Afmetingen wijzigen ……55

SETUP

●Menu Setup ……56
●Bestandsnaam ……57
●Automatische uitschakeling ……58
●Taal ……59
●Een geheugenkaart formatteren ……59
●Datumtype instellen ……60
●Datuminstelling ……61
●Tijd instellen ……61
●De opnametijd afdrukken ……62
●Geluid ……62
●Type video-uitvoer selecteren ……63
●Snelweergave ……64
●Initialisatie (RESET ALL) ……64
●Nieuwste ……65
●Het menu MYCAM instellen ……65
●Begingeluid ……66
●Beginafbeelding ……66
●Belangrijke opmerkingen ……67
●Waarschuwingsindicator ……69
●Voordat u contact opneemt met een servicecentrum ……70
●Specificaties ……72

SOFTWARE

●Opmerkingen met betrekking tot software ……74
●Systeemvereisten ……74
●Informatie over de software ……75
●De toepassingssoftware installeren ……76
●PC-modus starten ……82
●Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE ……85
●Verwisselbare schijf ……86
●De verwisselbare schijf verwijderen ……87
■Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC ……88
■Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC ……88
●Digimax Viewer ……89
●MGI PhotoSuite III SE ……90
●FAQ (Veelgestelde vragen) ……100

Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van het digitale camera van Samsung.

- Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar de handleiding op een veilige plek.

* Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
* Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Informatie over de pictogrammen

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van deze camera die u helpen op een veilige en juiste wijze te werken met deze camera. Hierdoor voorkomt u schade en letsel bij anderen.

GEVAAR

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

Gevaar

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor cameras van Samsung.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en verwijder de stroombron (batterijen of wisselstroomadapter). U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor cameras van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.
- Richt, bij het maken van fotos, nooit de lens van de camera rechtstreeks op een zeer krachtige lichtbron. Dit kan leiden tot permanente schade aanuw ogen.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals
  - het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
  - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik.Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.
- Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Dek de camera of wisselstroomadapter nooit af tijdens het gebruik. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

■ Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
- Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
- Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.
- Plaats de batterijen niet in de onjuiste richting.

■ Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.

■ Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.

■ Vervoer de camera niet als deze is ingeschakeld en u gebruik maakt van de wisselstroomadapter. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.

CAUTION

Waarschuwing van FCC

- Tests hebben aangetoond dat dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in commerciële installaties. Dit apparaat genereert, absorbeert en straalt RF-energie (Radio Frequentie) uit. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot verstoring van het radioverkeer. Er is echter geen garantie dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden. Als er toch interferentie optreedt terwijl het apparaat in werking is, probeert u één of meer van de volgende maatregelen.

  ■ Wijzig de locatie en richting van uw antenne.
  ■ Vergroot de afstand tussen de camera en het apparaat waarvan de werking wordt verstoord.
  ■ Gebruik een andere aansluiting op het desbetreffende apparaat.
  ■ Neem contact op met een vertegenwoordiger van Samsung of met een radio/TV-installateur.

- Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften.
- Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke conformiteitsinstantie zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn of haar bevoegdheid voor het gebruik van de apparatuur verliezen.

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

Afdrukken van opnames met behulp van een gespecialiseerde printer, printer met DPOF-ondersteuning of een ontwikkelcentrale met DPOF-apparatuur. (Raadpleeg pagina 53.)

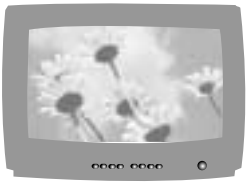

Afbeeldingen bekijken op een televisiescherm (Raadpleeg pagina 63)

Maak een foto.
(Raadpleeg pagina 21)

Downloaden van beeldbestanden van camera naar computer.
(Raadpleeg pagina 83)

Bewerken van fotos op een PC. (Raadpleeg pagina 90)

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

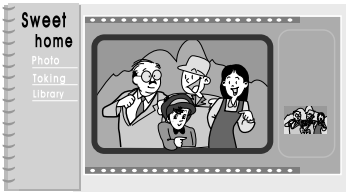

Maken van een digitaal fotoalbum

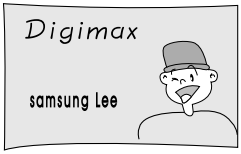

Maken van een zelfportret en de foto gebruiken om visitekaartjes een persoonlijk tintje te geven

Spraakopnamen maken.(Raadpleeg pagina 22)

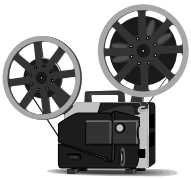

Bewegende beelden opnemen (Raadpleeg pagina 22)

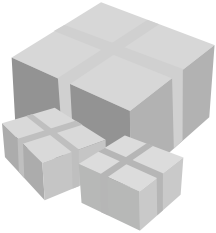

U kunt zelfs uw eigen unieke cadeaupapier maken met behulp van uw digitale opnamen.

Rechtstreeks invoegen van fotos in een elektronisch document

Inhoud verpakking

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken.

gemarkeerde inhoud is optioneel.

Digitale camera

2 AA-alkalinebatterijen

Opbergtasje

VIDEO-kabel

USB-kabel

Draagriem voor camera

Gebruikershandleiding

Productgarantie

Cd met software

SD-geheugenkaart

Batterijset (SBP-3603)

Wisselstroomadapter (3,3V)

Digimax Battery I-Pack : SBP-1103 KIT

Batterijlader

Oplaadbare batterij

Wisselstroomadapter (5V)

Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde

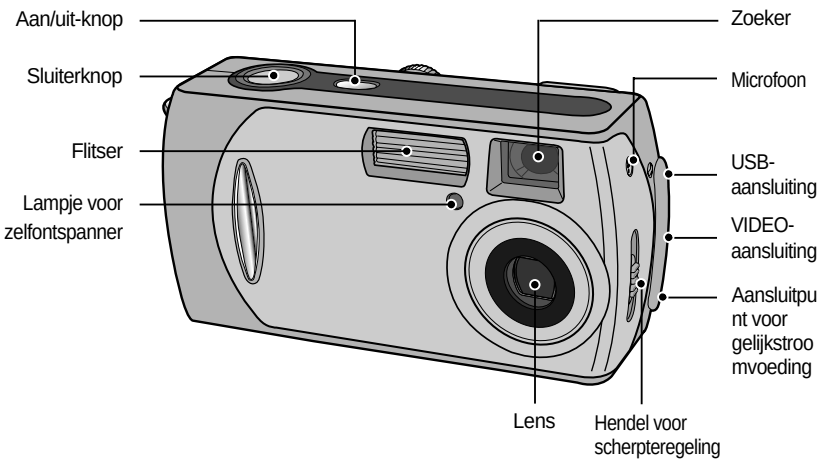

Achter- en onderzijde

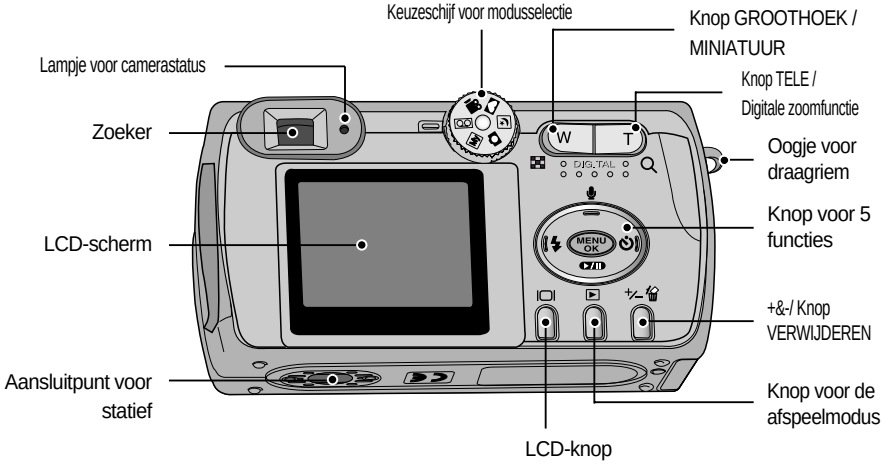

* Bij gebruik van de digitale zoom voor het maken van een opname kan de compositie van de opname afwijken afhankelijk van of u het LCD-scherm of de zoeker gebruikt. De opname wordt gemaakt in de compositie zoals die te zien in op het LCD-scherm.

Identificatie van functies

Zijkant / Knop voor 5 functies

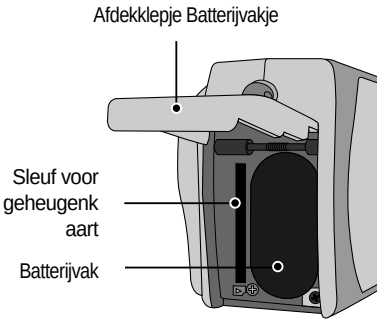

Knop voor spraakmemo / OMHOOG
Knop FLITSER/ LINKS
MENU OK
Knop ZELFONTSPANNER / RECHTS
Knop MENU / OK
Knop voor afspelen en pauzeren / OMLAAG

Keuzeschijf voor modusselectie

■ U kunt de gewenste werkmodus selecteren met de keuzeschijf voor modusselectie achterop de camera. Deze digitale camera beschikt over 6 opnamemodi. Deze worden hieronder aangegeven.

● Modus Stilstaand beeld

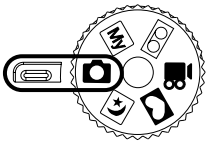

Met behulp van twee modi voor scherpteregeling kunnen gebruikers stilstaande beelden opnemen van een afstand tussen 0,19 m en oneindig. Dit zijn:
- Macromodus ( ) : 0,19 tot 0,21m
- Normale modus ( ) : 1,0m tot oneindig

● Modus MijnINST

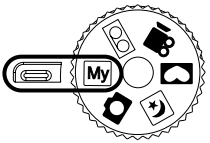

Met deze modus kunnen gebruikers veelgebruikte opname-instellingen opslaan voor later gebruik.

Identificatie van functies

● Modus Spraakopname

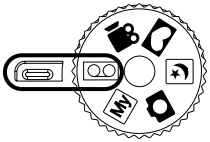

Het maken van een spraakopname kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is. (Max: 1 uur)

● Modus Filmclip

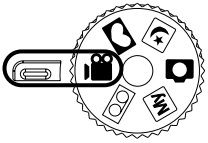

Er kan nu een filmclip worden opgenomen zolang de beschikbare geheugencapaciteit dat toelaat.
- Afmeting : 320X240
- Bestandstype voor bewegende beelden : *.avi

● Modus Fotokader

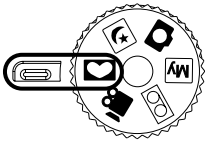

Met deze modus kunnen gebruikers kaders aan een stilstaand beeld toevoegen en dit opslaan. Er zijn 4 typen kaders beschikbaar.

● Nachtmodus

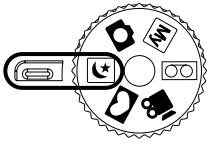

Deze modus wordt s nachts gebruikt of als de achtergrond erg donker is.

● De in deze handleiding gebruikte pictogrammen voor het gebruik van de camera hebben de volgende betekenis:

Pictogram	Keuzeschijf voor modusselectie	Werkmodus camera	Pictogram	Keuzeschijf voor modusselectie	Werkmodus camera
		Modus Stilstaand beeld	My	My	Modus MijnINST
		Spraakopname			Filmclip
		Modus Fotokader			Nachtmodus

	Modus Afspelen

Identificatie van functies

■ Lampje voor camerastatus

Kleur	Status	Camerastatus
Groen	Knipperend en uit	Apparaat wordt opgestart
	Aan	Als het LCD-scherm is uitgeschakeld Als de USB-kabel is aangesloten.
	Langzaam knipperend	Flitser wordt opgeladen
	Snel knipperend	Verwerking van beelden (compressie/decompressie) USB actief

■ Lampje voor zelfontspanner (Op basis van zelfontspanner van 10 seconden. Zie p.28)

Kleur	Status	Camerastatus
Rood	Knipperend	- De eerste zeven seconden knippert het lampje éénmaal per seconde.
		- Gedurende de laatste drie seconden knippert het lampje éénmaal per 0,5 seconde.
	Knippert éénmaal	Als de camera is ingeschakeld / als de sluiterknop wordt losgelaten.

■ Pieptoon

Pieptoon	Camerastatus
Pieptoon bij aan / uit	Als de camera wordt in- of uitgeschakeld.
Normale pieptoon (een korte piep)	Bij draaien aan keuzeschijf/ drukken op cameraknoppen.
Fouttoon (tweemaal lang en tweemaal kort)	Als een fout optreedt
Pieptoon zelfontspanner	Piept tegelijkertijd met het knipperen van het lampje voor de zelfontspanner.

- Als u de pieptoon hoorbaar wilt maken, moet u de pieptoon inschakelen in het menu voor de instellingsmodus.

Aansluiten op een voedingsbron

■ De camera kan op twee manieren van stroom worden voorzien. U kunt batterijen of een wisselstroomadapter (100V ~ 250V) (gelijkstroom 3,3V / 2,0A) gebruiken.

■ Wij adviseren u bij een digitale camera gebruik te maken van batterijen. (Binnen een jaar na de productiedatum). De te gebruiken batterijen worden hieronder aangegeven.

Niet-oplaadbare batterijen : Type AA - Alkaline, Ni-Mn, Ni-Zn, Lithium
Type CR-V3 Lithium

Oplaadbare batterijen : Type AA - Ni-MH, Ni-Cd (meer dan 1000mA)
CR-V3 type – Digimax Battery I-Pack(SBP-1103)
Batterijset - Digimax Battery Pack (SBP-3603)

Aansluiten op een voedingsbron

INFORMATIE

Belangrijke informatie over het gebruik van batterijen

- U kunt overal alkalinebatterijen aanschaffen. De levensduur van batterijen is echter afhankelijk van de fabrikant van de batterijen en de omstandigheden tijdens het fotograferen.
- Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.
- Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.
- Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.
- Wij adviseren u gebruik te maken van ALKALINE-batterijen met een grote capaciteit aangezien mangaanbatterijen niet voldoende vermogen leveren.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar heen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

De wisselstroomadapter gebruiken (3,3V 2,0A)

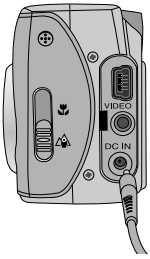

Als u toegang tot een netvoeding hebt, kunt u de camera gedurende lange tijd gebruiken met behulp van een wisselstroomadapter.(3,3V 2,0A)
Sluit de adapter aan op het aansluitingspunt (DC 3,3V IN) op de camera. Verwijder de batterijen uit de camera als u een wisselstroomadapter gebruikt.

GEVAAR

- Schakel altijd de stroom uit voordat u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert.
- Net als bij alle apparaten die worden aangesloten op de netvoeding, is de veiligheid van groot belang. Zorg ervoor dat de camera en de adapter niet in contact komen met water of met metalen voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u een correct type wisselstroomadapter (3,3V 2,0A) gebruikt voor de camera. Als u dit niet doet, kan dat uw garantie ongeldig maken.

Aansluiten op een voedingsbron

De batterijen gebruiken

: Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).

1. Open het afdekklepje voor het batterijvak door het in de richting van de pijl te duwen.

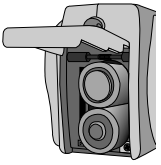

【De AA-batterij plaatsen 】

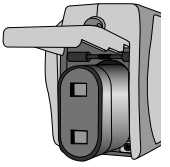

【De CR-V3--batterij plaatsen 】

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

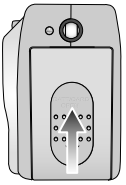

3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak door ertegen te duwen totdat het vastklikt.

■ Op het LCD-scherm worden 3 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

Indicator voor batterijstatus			
Batterijstatus	De batterijen zijn volledig opgeladen	Nieuwe batterijen voorbereiden	De batterijen zijn bijna leeg. Plaats nieuwe batterijen.

De Digimax-batterijset gebruiken (Optioneel : SBP-3603, 3,3V)

De Digimax-batterijset is een oplaadbare externe Li-ion batterij die geschikt is voor gebruik met de meeste digitale cameras. Deze optionele batterijsets bieden langdurig stroom en leveren aanzienlijk betere prestaties dan Ni-MH- en alkalinebatterijen. Dit komt door de toepassing van de lithium-ion cel voor massaopslag. Raadpleeg de afbeeldingen.

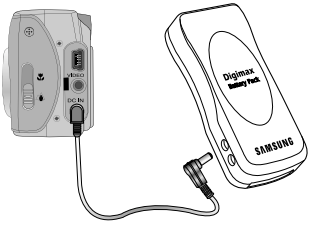

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

■ De camera beschikt over een intern flash-geheugen van 16MB, waarmee u opnames van stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan in de camera. U kunt de geheugencapaciteit echter uitbreiden met behulp van een optionele geheugenkaart zodat u meer stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan.

Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart

- Formatteer de geheugenkaart (zie p. 59).Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen. Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

De gegevens op de geheugenkaart beschermen

- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
  - Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is : Als u de sluiterknop half indrukt bij het maken van een opname, wordt het bericht [CARD FULL !] weergegeven en werkt de camera niet. U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de camera optimaliseren door de geheugenkaart te vervangen of door overbodige opnames te verwijderen van de geheugenkaart.

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

- Als u het kaartklepje opent terwijl de camera is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.
- Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

■ U kunt een SD-geheugenkaart en een Multi Media Card (MMC) gebruiken.

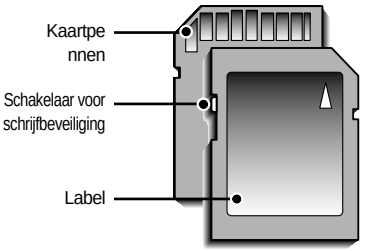

【SD-geheugenkaart (Secure Digital) 】

De SD-geheugenkaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of dat de kaart wordt geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een opname gaat maken.

■ Bij gebruik van een 16MB SD-geheugenkaart, beschikt u volgens de specificaties over de volgende op namecapaciteit. (Deze getallen dienen als indicatie voor de verwachte capaciteit.) Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Formaat van opgenomen beeld	S.FINE	FINE	NORMAL
2048X1536 (2048)	12	24	36
1600X1200 (1600)	19	40	56
1024X768 (1024)	40	85	122
640 X480 (640)	106	214	428

De geheugenkaart plaatsen

1. Zet de camera uit en trek het klepje voor de sleuf van de geheugenkaart in de richting van de pijl om de sleuf te openen.

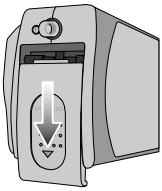

2. Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD-scherm) wijzen en druk de geheugenkaart vervolgens in de kaartsleuf totdat u een klik hoort.

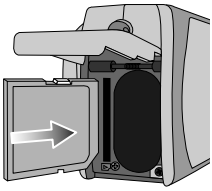

3. Sluit het afdekklepje door erop te drukken totdat u een klik hoort. Als de geheugenkaart niet soepel naar binnen schuift, mag u geen extra kracht gebruiken om de kaart te plaatsen. Controleer de plaatsingsrichting en breng de kaart vervolgens op de juiste wijze aan.

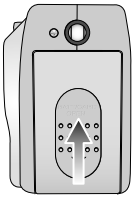

INFORMATIE

- Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit wel doet, kan de sleuf voor de geheugenkaart beschadigd raken.

De geheugenkaart verwijderen

1. Schakel de stroom uit met behulp van de aan/uit-knop. Open het afdekklepje voor het batterijvak en druk op de geheugenkaart zoals in de afbeelding wordt aangegeven.Laat de kaart vervolgens los.

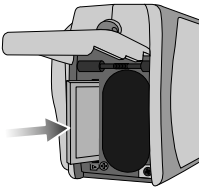

2. Verwijder de geheugenkaart en sluit het afdekklepje voor de sleuf van de geheugenkaart.

Indicator LCD-scherm

■ Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamefuncties en -selecties.

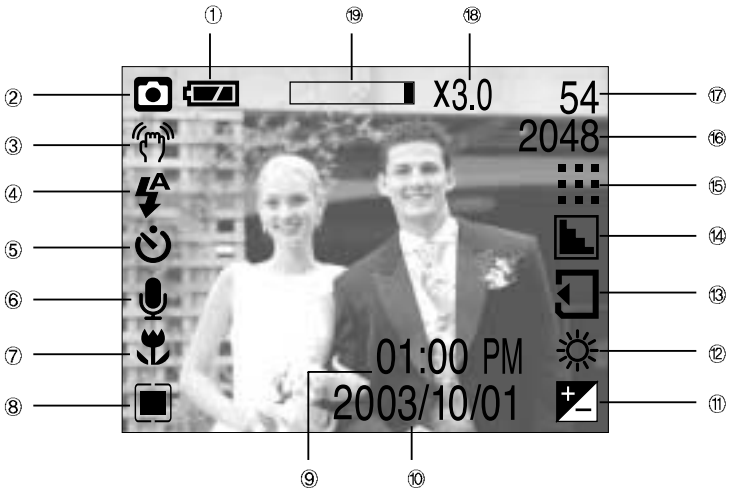

[Beeld & volledige info]

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Batterij		p.16
2	Opnamemodus		p.12~13
3	Waarschuwing bij bewegen van camera		p.23
4	Flitser		p.28
5	HandmatigZelfontspanner		p.29
6	Spraakmemo		p.26
7	Macro		p.31
8	Lichtmeting		p.36~37
9	Tijd	01:00 PM	p.61
10	Datum	2003/ 10/ 01	p.61
11	Belichtingscorrectie	-2.0 ~ 0 ~ +2.0 EV	p.30
12	Witbalans		p.38
13	Indicator Kaart geplaatst		p.19

Indicator LCD-scherm

14	Scherpte		p.37
15	Beeldkwaliteit		p.35~36
16	Beeldformaat	2048, 1600, 1024, 640	p.35
17	Aantal resterende fotos	54	
	Resterende opnametijd (filmclip /spraakopname)	02:00/ 00:05:00	p.22
18	Digitale zoomfactor	X3.0	p.25
19	Digitale zoomfunctie		

De opnamemodus starten

- Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.
- Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

■ Een stilstaand beeld opnemen

1. Plaats de batterijen (p. 16). Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. Plaats de geheugenkaart (p. 19).
   Aangezien deze camera een intern geheugen van 16MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden opnamen opgeslagen in het interne geheugen. U kunt de geheugencapaciteit opvoeren door een geheugenkaart te plaatsen. Als de geheugenkaart is geplaatst, worden opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.
3. Sluit het afdekklepje van de sleuf voor de geheugenkaart.
4. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen. Als de datum en tijd die worden weergegeven op het LCD-scherm onjuist zijn, stelt u deze opnieuw in voordat u een opname gaat maken. (p.61)
5. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD ( ) door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
6. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.
7. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

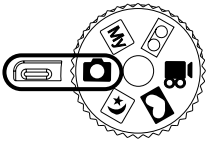

[Modus STILSTAAND BEELD]

De opnamemodus starten

■ Modus MijnINST gebruiken

Met deze modus kunnen gebruikers veelgebruikte opname-instellingen opslaan voor later gebruik. Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het opnemen van stilstaande beelden.

5. Draai de schijf voor modusselectie in de modus MijnINST (My).
6. U kunt de menu's gebruiken die worden weergegeven als u op camera- en menuknoppen drukt om de gewenste camerafuncties te wijzigen. De als laatste gewijzigde functie of functies worden automatisch opgeslagen in de modus MijnINST.
7. Als u de keuzeschijf voor modusselectie in de modus MijnINST (My) zet terwijl een andere camerabewerking wordt uitgevoerd, worden de camera-instellingen gewijzigd in de instellingen die u hebt gewijzigd in stap 6.

■ Spraakopname maken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het vastleggen van stilstaande beelden.

5. Selecteer de modus SPRAAKOPNAME door aan de keuzeschijf te draaien.
6. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.
   - Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een spraakopname gemaakt zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat (maximaal: 1 uur). De opnametijd wordt weergegeven op het LCD-scherm.
   - Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.
   - Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
   - Bestandstype : *.wav

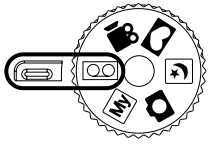

[SPRAAKopname]

INFORMATIE

● 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

■ Filmclip opnemen

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het vastleggen van stilstaande beelden.

5. Selecteer de modus FILMCLIP ( ) door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
6. Het pictogram voor de modus FILMCLIP en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD-scherm

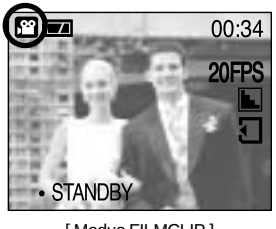

[Modus FILMCLIP]

De opnamemodus starten

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, worden nog steeds filmclip opgenomen.
   Het pictogram [REC] knippert tijdens het maken van de opname.
   • Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
   • Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.
   - Afmeting : 320 x 240 - Bestandstype : *.avi

INFORMATIE

- Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.
- Opname met tegenlichtcorrectie : Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht. Bij tegenlicht kunt u gebruikmaken van de steunflits (p. 28), spotmeting (p. 37) of tegenlichtcorrectie (p. 30).
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de LCD-scherm, raken de batterijen snel leeg. U wordt geadviseerd het LCD-scherm uit te schakelen en zo veel mogelijk gebruik te maken van de optische zoeker om de batterijen te sparen.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht..
  - In de modus voor scherpteregeling Macro, als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,19m of meer dan 0,21m bedraagt.
    Zorg ervoor dat de afstand in de modus voor scherpteregeling Macro tussen 0,19m en 0,21m bedraagt.
  - In de modus voor scherpte-instelling Normal, als de afstand tot het onderwerp minder dan 1m bedraagt.
    Zorg ervoor dat de afstand in de modus voor scherpteregeling Normal tussen 1m en oneindig bedraagt.

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■ U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

Aan/uit-knop

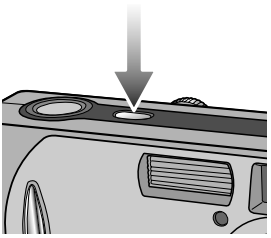

- Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.
- Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen.

SLUITER-knop

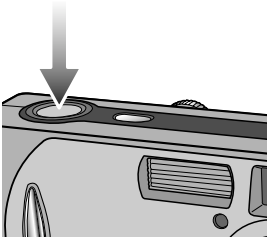

- Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD, SPRAAKOPNAME of FILMCLIP).
- In de modus FILMCLIP: Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart. Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Knop WIDE (GROOTHOEK)/TELE

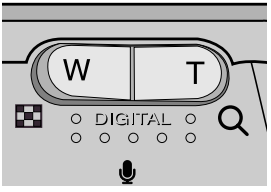

- Gebruikt voor digitaal in- en uitzoomen.
- Wanneer u op de zoomknop (W/T) drukt, wordt de zoombalk weergegeven bovenaan in het midden van het LCD-scherm.

Knop WIDE (GROOTHOEK)/TELE

● TELE-zoom

Digitale zoom TELE : Als u op de zoomknop T drukt, wordt de software van de digitale zoomfunctie ingeschakeld. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (3X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect. U kunt de digitale zoomfactor bepalen aan de hand van de numerieke waarde [X1,2 ~ X 3,0] naast de zoombalk.

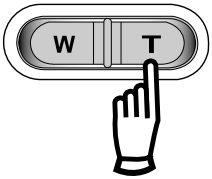



[WIDE-zoom] [Digitale zoom 2,0X] [Digitale zoom 3,0X]

● WIDE-zoom

Digitale zoom WIDE (GROOTHOEK) : Als u op de zoomknop W drukt, wordt de digitale zoom stap voor stap teruggebracht. Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld.

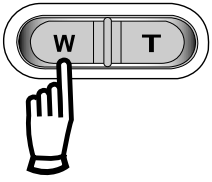

[Digitale zoom 3,0X] [Digitale zoom 2,0X] [WIDE-zoom]

INFORMATIE

- U kunt de digitale zoomfunctie alleen gebruiken als het LCD-scherm is ingeschakeld.
- Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van filmclip.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.

Knop Spraakmemo ( )/OMHOOG

■ Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMHOOG om de cursor omhoog te verplaatsen in het submenu.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw spraak toevoegen aan een opgeslagen stilstaand beeld.

● Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Druk op de knop SPRAAKMEMO. Als de indicator voor het opnemen van spraakmemo´s wordt weergegeven op het LCD-scherm, is deze instelling ingeschakeld.

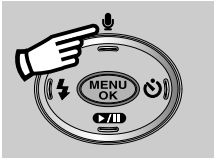

[Spraakmemo voorbereiden]

[Spraakmemo opnemen]

3. Druk op de sluiterknop en maak een opname. De afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
4. De spraakmemo wordt opgenomen gedurende tien seconden vanaf het moment waarop de afbeelding is opgeslagen. Als u tijdens het opnemen van een spraakmemo op de sluiterknop drukt, wordt de geluidsopname beëindigd.

INFORMATIE

- 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
- De functie voor spraakmemo werkt slechts éénmaal en wordt vervolgens automatisch geannuleerd.

Knop omlaag

■ Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de menu omlaag te verplaatsen in het submenu.

■ Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop OMLAAG niet in een opnamemodus.

Knop FLITSER ( )/LINKS

■ Als u op de knop LINKS (◀) drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS (◀) als FLITSER-knop ( ).

[Automatisch flitsen selecteren]

● De flitsmodus selecteren

1. Draai de keuzeschijf voor modusselectie in de modus STILSTAAND BEELD.
2. Druk op de flitserknop ( ) totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

● Flitserbereik

MODUS	ISO	Flitserbereik
Modus STILSTAAND BEELD	AUTO	1.0 ~ 3.0m

INFORMATIE

- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4~10 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.
- De flitser werkt niet tijdens het maken van video-opnamen.
- Maak opnames binnen het flitserbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Het LCD-scherm wordt enige tijd uitgeschakeld nadat u de flitser hebt gebruikt, zodat de flitser opnieuw kan worden opgeladen.

Knop FLITSER ( )/LINKS

● Indicator voor flitsmodus

ICON	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
	Ondersteunende flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is.
	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnames op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Knop voor zelfontspanner ( )/Rechts (▶)

■ Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner ( ). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

● Beschikbare zelfontspanningsmodi

Cameramodus / Zelfontspanner		My				
2SEC	○	○	×	×	○	○
10SEC	○	○	×	○	○	○
Dubbele	○	○	×	×	○	○

Knop voor zelfontspanner (⏲)/Rechts (◀)

● De zelfontspanner selecteren.

1. raai aan de KEUZESCHIJF VOOR MODUSSELECTIE om een andere opnamemodus te selecteren dan de modus voor spraakopname.
2. Druk op de knop voor de ZELFONTSPANNER totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm.
   Er wordt een pictogram voor een zelfontspanner van 10 seconden, van 2 seconden of een dubbele zelfontspanner weergegeven op het LCD-scherm. In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.
   - Zelfontspanner voor 10SEC (⏲) :
     Als u op de sluiterknop drukt, wordt na tien seconden een opname gemaakt.
   - Zelfontspanner voor 2SEC (⏲2S) :
     Als u op de sluiterknop drukt, wordt na twee seconden een opname gemaakt.
   - Dubbele zelfontspanner (⏲) :
     Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer. Als de flitser wordt gebruikt, kan de zelfontspanner voor 2 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.
3. Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken.

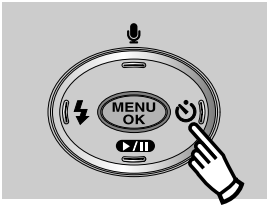

[De zelfontspanner voor 10SEC selecteren]

INFORMATIE

● De standaardwaarde is UIT.

● Als u een opname maakt met behulp van de zelfontspanner, werkt het lampje voor de zelfontspanner als volgt:

Instelling van zelfontspanner voor 10 seconden	: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke seconde gedurende de eerste 7 seconden. Gedurende de resterende 3 seconden knippert het lampje elke 0,5 seconde.
Instelling van zelfontspanner voor 2 seconden	: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke 0,5 seconde gedurende 2 seconden.

● Als u de aan/uit-knop, de keuzeschijf voor modusselectie of de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.

● Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.

Knop +/-

■ U kunt de knop +/- gebruiken om de waarden voor belichtingscorrectie aan te passen.

■ Belichtingscorrectie : Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting. U kunt met de knop +/- ook de belichtingswaarde selecteren. In de modus voor stilstaande beelden, MijSET en Fotokader kan de belichtingscorrectie worden aangepast tussen –2.0EV en +2.0EV (in stappen van 0.5EV) en in de nachtmodus kan de langzame sluitertijd worden ingesteld.

● De belichting corrigeren

1. Als u op de knop +/- drukt, worden de menubalk voor belichtingscorrectie en het pictogram voor belichtingscorrectie ( ) weergegeven, zoals hiernaast te zien is.
2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie (△Ev) in te stellen.
3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator ( ) onderaan het LCD-scherm weergegeven.

● Lange sluitertijd instellen (in nachtmodus)

1. Zet de keuzeschijf voor modusselectie in de nachtmodus.
2. Druk op de knop +/-. De beschikbare sluitertijden worden weergegeven (zie afbeelding).
3. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste sluitertijd te selecteren.
4. Druk op de knop +/-. Het menu wordt weergegeven de trage sluitertijd wordt ingesteld. Vervolgens wordt het pictogram voor de trage sluitertijd (***LT***) onderaan het LCD-scherm weergegeven.

INFORMATIE

● Een negatieve waarde voor de belichtingscorrectie resulteert in een geringere belichting. Bij een positieve waarde voor belichtingscorrectie neemt de belichting toe en is het LCD-scherm wit of zijn de opnamen mogelijk niet goed.

Schakelaar voor scherpteregeling

■ Controleer, voordat u een opname maakt, of de schakelaar voor scherpteregeling in de gewenste positie staat. Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie. Er zijn 2 opties voor scherpte-instelling in de modus STILSTAAND BEELD.

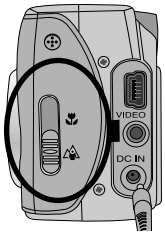

■ Modus voor scherpteregeling Macro ( )
Het instellingsbereik is 0,19m tot 0,21m. Wanneer u deze modus voor scherpteregeling selecteert, wordt een pictogram Macro ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

● U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 0,19m en 0,21m.

■ Modus voor scherpteregeling Normal ( )
Het instellingsbereik is 1m tot oneindig. Wanneer u deze modus voor scherpteregeling selecteert, wordt geen pictogram weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

● U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 1,0m en oneindig.

Knop MENU/OK

■ Als het menu wordt weergegeven, gebruikt u de knop voor 5 functies om de gegevenswaarden te wijzigen en voor het accepteren van de wijzigingen.

■ Als het menu niet wordt weergegeven, drukt u op de knop MENU/OK om een menu voor de huidige cameramodus weer te geven op het LCD-scherm. Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar het vorige niveau.

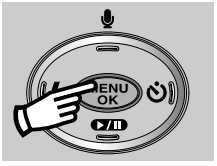

Druk op knop MENU

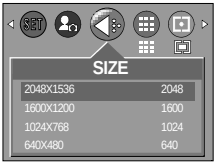

[Menu uit] [Menu aan]

LCD-knop

■ U kunt de opnamestatus controleren op het LCD-scherm. Telkens wanneer u op de LCD-knop drukt in een opnamemodus, met uitzondering van de modus Spraakopname, worden wijzigingen als volgt weergegeven op het LCD-scherm:

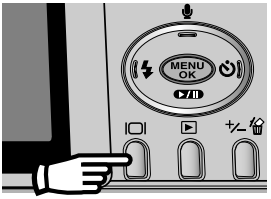

Op LCD-knop drukken

Op LCD-knop drukken

[Beeld en volledige informatie] [Beeld en basisinformatie] [LCD uit]

Op LCD-knop drukken

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

■ U kunt het menu op het LCD-scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.

INFORMATIE

- Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm:
  - Als op een andere knop wordt gedrukt.
  - Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens (als het lamp voor de camerastatus naast de zoeker brandt)
  - Als de batterijen leeg zijn.
- Wanneer op het LCD-scherm een menu wordt weergegeven, kunt u de sluiterknop niet gebruiken om bijvoorbeeld een opname te maken. Als u een opname wilt maken, annuleert u simpelweg de menuweergave door op de knop MENU te drukken.

■ De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd.
De items die worden aangeduid met [ ] zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Werkmodus camera
	SIZE	2048X1536	
		1600X1200	
		1024X768	
		640X480	
	QUALITY	S.FINE	
		FINE	
		NORMAL	
		HIGH	
		LOW	
	METERING	MULTI	
		SPOT	
	SHARP	SOFT	
		NORMAL	
		VIVID	
	EFFECT	B&W	
		NORMAL	
		SEPIA	

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Werkmodus camera
WB	W.BALANCE	AUTO	DAYLIGHT	
		CLOUDY	FLUORESCENT	
		TUNGSTEN	SUNSET	
		CUSTOM		
	P.FRAME	FRAME		

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus. Er is echter geen menu voor de modus voor spraakopname ( ).
2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om een submenu te selecteren.

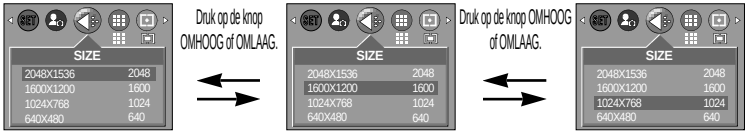

4. Selecteer een submenu en druk vervolgens op de knop OK. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en het menu wordt gesloten.

Formaat

■ U kunt de afbeeldingsgrootte selecteren die geschikt is voor uw toepassing. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER, NACHTMODUS en MijnINST.

Pictogram	2048	1600	1024	640
Formaat	2048 ×1536	1600 ×1200	1024 ×768	640 ×480

● Hoe hoger de resolutie, hoe minder opnamen u kunt maken omdat opnamen met hoge resolutie meer geheugenruimte vergen dan opnamen met een lagere resolutie.

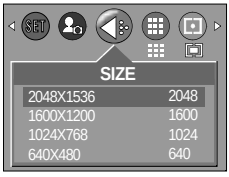

[Modus STILSTAAND BEELD]

Kwaliteit

■ U kunt de compressieverhouding instellen voor gemaakte opnamen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe lager de opnamekwaliteit. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER, NACHTMODUS en MijnINST.

Modus	Modus STILSTAAND BEELD			Modus FILMCLIP	
Pictogram				20 FPS	15FPS
Submenu	S.FINE	FINE	NORMAL	HIGH	LOW
Bestandsindeling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

※ fps: frames per seconde

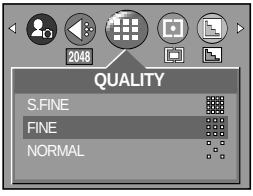

[Modus STILSTAAND BEELD]

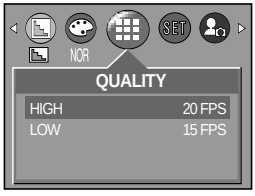

[Modus FILMCLIP]

Kwaliteit

● De afbeeldingsgrootte en -kwaliteit voor het aantal opnamen dat kan worden opgeslagen op een geheugenkaart/Opnametijd (Bij gebruik van een intern geheugen van 16MB, op basis van eigen testresultaten van Samsung)
Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Modus	Modus STILSTAAND BEELD				Modus FILMCLIP
Kwaliteit/Grootte	2048	1600	1024	640	320 x 240
S.FINE	12	19	40	106	-
FINE	24	40	85	214	-
NORMAL	36	56	122	428	-
HIGH	-	-	-	-	Ongeveer 1 minuut
LOW	-	-	-	-	Ongeveer 1 minuut en 20 seconden

INFORMATIE

- S.FINE is de hoogste kwaliteit en NORMAL de laagste. Kies de instelling op basis van uw behoefte.
- Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF (de ontwerpregels voor bestandsindelingen op de camera).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG is de beeldcompressiestandaard die is ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Lichtmeting

■ Als u geen geschikte belichtingscondities kunt vinden, kunt u de meetmethode wijzigen om helderdere opnamen te maken. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER en MijnINST.

MULTI(▣) : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van de beschikbare hoeveelheid licht in het afbeeldingsgebied. Bij de berekening ligt de nadruk echter op het midden van het afbeeldingsgebied. Deze methode is geschikt voor algemeen gebruik.

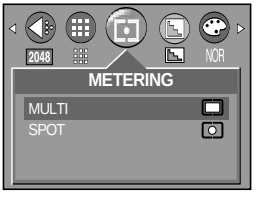

[Modus STILSTAAND BEELD]

Lichtmeting

SPOT ([●]) :Het aangegeven gebied in het midden wordt gemeten. De waarde wordt hierbij aan de rechterkant weergegeven. Dit is een geschikte methode als het onderwerp in het midden correct wordt belicht, ongeacht de achtergrondverlichting.

[Spotmetingszone:]

INFORMATIE

● Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsgebied bevindt, maakt u geen gebruik van spotmeting aangezien andere een belichtingsfout kan optreden. Maak in dat geval liever gebruik van belichtingscorrectie.

Scherpte

■ U kunt de scherpte aanpassen van de opname die u wilt maken. U kunt het scherpte-effect niet controleren op het LCD-scherm voordat u de opname maakt aangezien deze functie pas wordt toegepast op het moment dat de gemaakte opname wordt opgeslagen in het geheugen. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FILMCLIP, FOTOKADER en MijnINST.

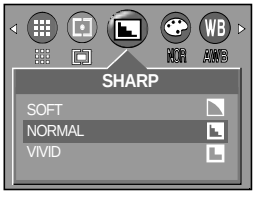

[Modus STILSTAAND BEELD]

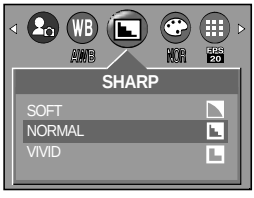

[Modus FILMCLIP]

Submenu	Pictogram	Omschrijving
SOFT		De randen van de opname worden verzacht. Dit effect is geschikt voor het bewerken van opnamen op uw pc.
NORMAL		De randen van de opname zijn scherp. Deze optie is geschikt voor afdrukken.
VIVID		De randen van de opname worden geaccentueerd. De randen zijn scherp, maar de opname kan ruis bevatten.

Witbalans

■ Witbalans : Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien. De witbalans kan worden ingesteld in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER, FILMCLIP en MijnINST.

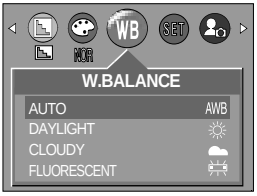

[Modus STILSTAAND BEELD]

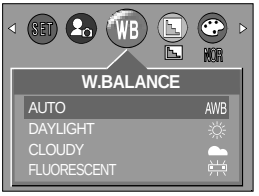

[Modus FILMCLIP]

● Witbalans

- AUTO AWB : De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
- DAYLIGHT : Voor opnames buitenshuis.
- CLOUDY : Voor het maken van opnames bij een bewolkte, donkere lucht.
- FLUORESCENT : Voor het maken van fotos bij een fluorescerende verlichting.
- TUNGSTEN : Voor het maken van opnames bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
- SUNSET : Voor het maken van opnames tijdens zonsondergang
- CUSTOM : Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

● De aangepaste witbalans gebruiken

De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opname-omgeving. U kunt de meest geschikte instelling voor de witbalans selecteren voor een bepaalde opname-omgeving door de aangepaste witbalans in te stellen.

1. Selecteer het menu AANGEPAST voor de witbalans.
2. Plaats een vel wit papier voor de camera zodat het LCD-scherm helemaal wit is en druk vervolgens de sluiterknop in.
3. De aangepaste waarde voor de witbalans wordt opgeslagen en het menu verdwijnt.
   - De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.

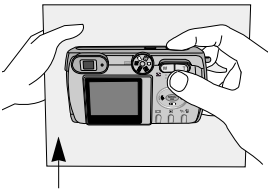

Wit papier

Effect

■ Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FILMCLIP, FOTOKADER en MijnINST.

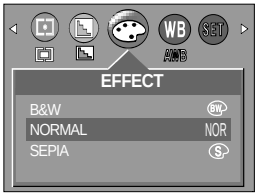

[Modus STILSTAAND BEELD]

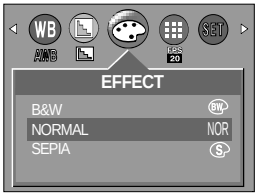

[Modus FILMCLIP]

B&W : Er wordt geen effect toegevoegd aan de opname.
NORMAL : De opname wordt zwart-wit weergegeven.
SEPIA : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).

Fotokader

■ U kunt 4 typen fotokaders toevoegen aan een stilstaand beeld dat u wilt vastleggen. Dit kan worden ingesteld in de modus Fotokader. Het geselecteerde nummer van het fotokader wordt aan de linkerbovenkant van het LCD-scherm weergegeven.

● Een fotokader selecteren

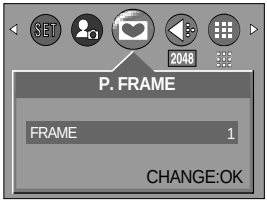

1. Draai de keuzeschijf voor modusselectie in de modus Fotokader ( ).
2. Druk op de knop MENU en gebruik vervolgens de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [P. FRAME] te selecteren.
3. Druk op de knop OK. Er wordt een venster geopend waarin u een fotokader kunt kiezen.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om het gewenste fotokader te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Druk op de sluiterknop om het eerder geselecteerde fotokader te bewaren en terug te gaan naar de opnamemodus.
   - Het fotokader wordt pas weergegeven nadat u een opname hebt gemaakt.
   - U kunt het fotokader dat u hebt toegevoegd aan opnamen bekijken in de modi Snelweergave en Afspelen.
   - Als u de camera reset, wordt fotokader nummer 1 gebruikt voor uw foto's.

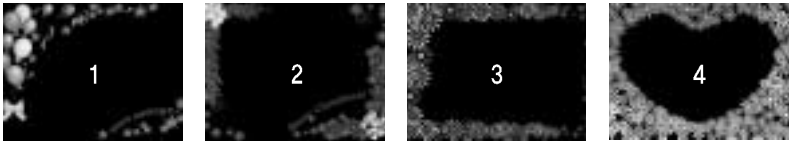

Indicator LCD-scherm

■ Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamecondities.

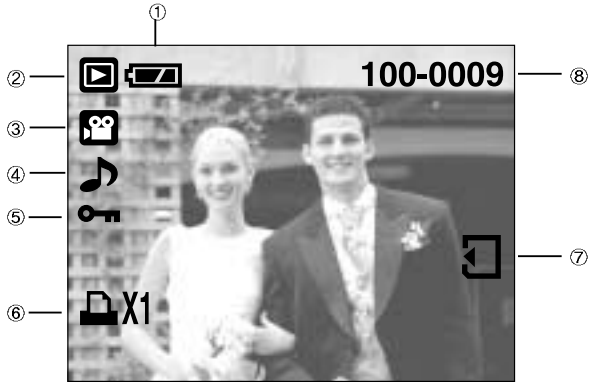

Nr.	Omschrijving	Pictogram	Pagina
1	Batterij		p.16
2	Afspeelmodus		p.41
3	Bestandstype		
4	Spraakmemo		p.45
5	Beveiligingsindicator		p.50
6	DPOF-indicator		p.53
7	Indicator Kaart geplaatst		p.19
8	Het nummer van de opgeslagen opname	100-0009	

■ Als u op de LCD-knop drukt, kunt u de volgende opnamegegevens controleren

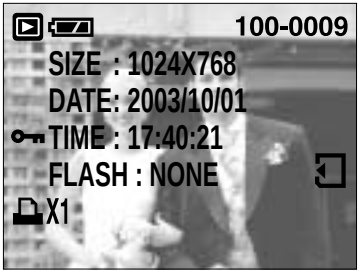

SIZE	: 1024X768	Formaat
DATE	: 2003/10/01	Opnamedatum
TIME	: 17:40:21	Opnametijd
FLASH	: NONE	Geeft aan of al dan niet de flitser wordt gebruikt.

Afspeelmodus starten

* Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.
* Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

■ Zet de camera aan en selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus (▶) te drukken. De camera kan nu de afbeeldingen afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen.
Druk nogmaals op de afspeelknop (▶) om over te schakelen op de opnamemodus.

■ U kunt de functie voor de AFSPELEN modus instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

● Een stilstaand beeld afspelen

1. Selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus te drukken.

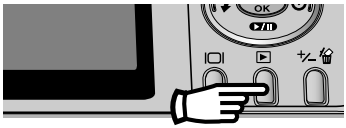

2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

※ Druk op de knop LINKS of RECHTS en houd deze ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

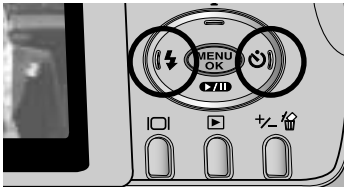

INFORMATIE

● Het LCD-scherm blijft actief totdat de camera wordt uitgeschakeld in de AFSPELEN modus.

Afspeelmodus starten

■ Bewegende beelden afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen bewegende beelden die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken. Als u een bestand met bewegende beelden selecteert, wordt de indicator voor bewegende beelden ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om een bestand met bewegende beelden af te spelen.
   - U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
   - Druk op de knop voor afspelen en pauzeren om de filmclip opnieuw af te spelen.
   - Druk op de menuknop om het afspelen van de filmclip te stoppen.

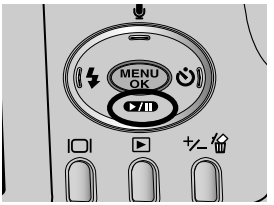

■ Een spraakopname afspelen

Spraakbestanden die zijn opgenomen met de camera kunnen alleen worden afgespeeld als de camera is aangesloten op uw pc. (Zie p. 82.)

Uw pc moet over een geluidskaart en over luidsprekers beschikken. U moet het camerastuurprogramma installeren voordat u de camera aansluit op uw pc.

1. Sluit de camera aan op uw pc.
2. Open Windows Verkenner en open de map DICM/100SSCAM van de verwisselbare schijf.
3. Selecteer een spraakbestand (*.wav).
4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer [Copy].
5. Selecteer de map op uw pc waar u het bestand wilt opslaan, klik met de rechtermuisknop en selecteer [Paste].
6. Klik op het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. De speler wordt weergegeven aan de linkerkant van het venster van de Verkenner.
7. Klik op de afspeelknop om het spraakbestand af te spelen.

* Het afspelen van spraakmemo's die u hebt toegevoegd aan stilstaande beelden gaat op dezelfde wijze als het afspelen van spraakbestanden.

[Afspeelknop]

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■ In de afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om op eenvoudige wijze de functies voor de afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen (▦)/Vergroting (🔍)

● U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken of een geselecteerde opname vergroten.

● Miniatuurweergave

1. Druk, terwijl een opname wordt weergegeven op het gehele scherm, op de knop voor miniatuurweergave.
2. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld om het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.
3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.
4. Als u één opname afzonderlijk wilt bekijken, drukt u op de vergrotingsknop (🔍).

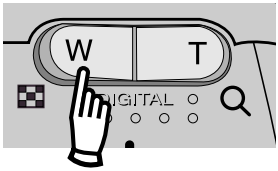

[Normale weergavemodus] [Modus voor miniatuurweergave]

Knop Miniaturen ( ) / Vergroting ( )

● Beeldvergroting

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.
2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.
3. Als u op de knop voor miniaturen drukt, wordt de opname weergegeven in het oorspronkelijke formaat.
   - U kunt zien dat een opname vergroot wordt weergegeven als de vergrotingsindicator links onder op het LCD-scherm wordt weergegeven. (Als de opname geen vergrote weergave is, wordt de indicator niet weergegeven.) U kunt het vergrotingsgebied controleren.
   - Filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
   - Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.
   - De volgende digitale zoomfactoren zijn beschikbaar: : 2048 : 5x, 1600 : 3x, 1024 : 2x, en 640 : 2x.

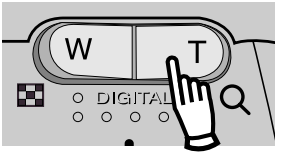

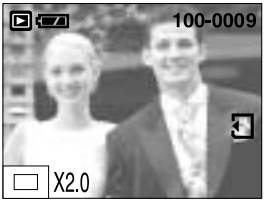

● Trimmen : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.
2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.
3. Druk vervolgens op de knop MENU. Er verschijnt nu een bericht zoals hiernaast wordt aangegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop OK om de bijgesneden opname op te slaan onder een nieuwe bestandsnaam. De bijgesneden opname wordt weergegeven op het LCD-scherm. Druk op de knop LINKS om terug te gaan naar de opname voordat deze werd geselecteerd.
   - Als er weinig geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van de bijgesneden opname, mislukt het bijsnijden.

Knop Spraakmemo ( ) / Omhoog

■ Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG de menucursor omhoog verplaatsen.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw eigen geluid toevoegen aan een opgeslagen opname.

● Een spraakmemo toevoegen aan een stilstaand beeld

1. Druk op de knop LINKS of RECHTS om een opname te selecteren waaraan u geluid wilt toevoegen.
2. Als u op de knop Spraakmemo ( ) drukt, wordt de indicator voor spraakopname weergegeven. De camera kan nu een spraakmemo opnemen.

3. Druk op de sluiterknop om het opnemen te starten. Het bericht [REC] wordt weergegeven op het LCD-scherm (zoals aangegeven) en er wordt gedurende 10 seconden spraak opgenomen bij het stilstaande beeld.

4. U kunt het opnemen stoppen door nogmaals op de sluiterknop te drukken.

5. Het pictogram ( ) wordt weergegeven op het LCD-scherm nadat het opnemen van de spraakmemo is voltooid.
   - Er kunnen geen spraakmemo's worden opgenomen bij bestanden met filmclips..
   - 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
   - De spraakmemo wordt opgeslagen in de indeling *.wav, maar heeft dezelfde bestandsnaam als het stilstaande beeld waarbij de memo behoort.
   - Als u een nieuwe spraakmemo toevoegt aan een stilstaand beeld dat reeds een spraakmemo bevat, wordt de bestaande spraakmemo gewist.

Knop voor afspelen en pauzeren (▶/II)/Omlaag

■ In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven
  Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.
- Als een filmclip wordt afgespeeld
  In de stopmodus : Een filmclip wordt afgespeeld.
  Tijdens het afspelen: Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
  In de pauzemodus: Het afspelen wordt hervat.

[Stopmodus]

[Afspeelmodus]

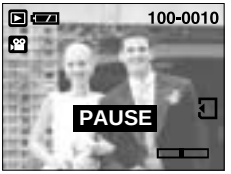

[Pauzemodus]

Knop LINKS/RECHTS/MENU/OK

■ Met de knoppen LINKS/RECHTS/MENU/OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop LINKS om de menutab links van de cursor te selecteren.
- Knop RECHTS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop RECHTS om de menutab rechts van de cursor te selecteren.
- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- Knop OK : Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

LCD-knop( )

■ De opname-indicator voor wordt weergegeven op het LCD-scherm.
De laatste opname die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm door op de afspeelknop te drukken.
Als u op de LCD-knop drukt in de AFSPEELMODUS (▶), wordt de weergave gewijzigd zoals hieronder wordt aangegeven. [Afbeelding & pictogrammen] → [Afbeelding & informatie] → [Afbeelding & pictogrammen]

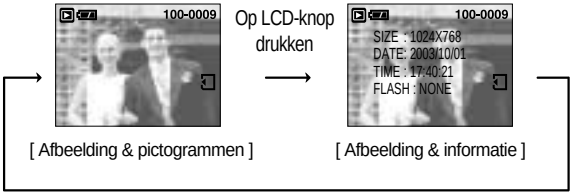

Wisknop ( )

■ Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

● Opnamen verwijderen in de afspeelmodus

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop DELETE ( ) te drukken.
2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven (zie afbeelding hiernaast).
3. Druk op de knop OK om de opname te verwijderen. Druk op de knop LINKS om de verwijdering te annuleren.

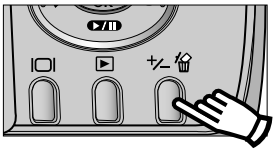

INFORMATIE

● Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de opnames downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

■ De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm. Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm. In de afspeelmodus kunt u de volgende menu's instellen. Als u een opname wilt maken nadat u het afspeelmenu hebt ingesteld, drukt u op de afspeelknop.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu		Pagina
	SLIDE	OFF	-		p.49
		1, 2 ~ 10SEC	REPEAT	ON	
				OFF	
	PROTECT	ONE PIC	UNLOCK		p.50
			LOCK		
		ALL PICS	UNLOCK		
			LOCK		
	DEL. ALL	NO	-		p.51
		YES	-		
	COPY TO CARD	ONE PIC	-		p.52
		ALL PICS	-		
	DPOF	ONE PIC	0~30 PRINTS		p.53
		ALL PICS	0~30 PRINTS		
	ROTATE	OFF	-		p.54
		ON	ROTATE		
			SET		
	RESIZE	1600X1200	-		p.55
		1024X768	-		
		640X480	-		
		S.IMAGE	-		

※ Menus kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

De diashow starten

■ Opnames kunnen continu, met vooraf ingestelde tussenpozen, worden weergegeven. U kunt de diashow bekijken door de camera aan te sluiten op een externe monitor. (p.63)

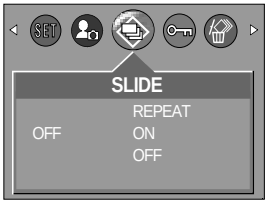

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SLIDE].
3. Druk op de knop OMLAAG.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.
   - Weergave-interval diaserie: OFF, 1~10SEC

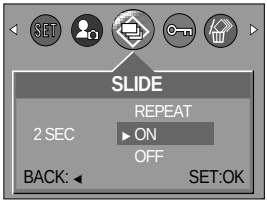

5. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het menu Diashow herhalen te selecteren..
   - [ON] : De diashow gaat door ook nadat alle dia's zijn getoond (van de eerste tot de laatste).
   - [OFF] : Als de weergave is voltooid, wordt de diashow automatisch gestopt.
6. Druk op de knop OK om de diaserie te starten.
   - U kunt de diashow pauzeren door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
   - U kunt de diashow opnieuw starten door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
   - Druk opnieuw op de menuknop om de diaserie te stoppen.

INFORMATIE

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opnamen.
- De diashow wordt gestart vanaf een opname die wordt weergegeven op het LCD-scherm. De functie voor automatisch uitschakelen werkt niet.
- Terwijl de diashow wordt afgespeeld, wordt alleen het eerste frame van een AVI-bestand weergegeven.

Opnamen beveiligen

■ Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnames per ongeluk worden verwijderd (VERGRENDEL).
Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd (ONTGRENDEL).

● Afbeeldingen beveiligen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [PROTECT].
3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - [ONE PIC] : Alleen de opname die wordt weergegeven op het LCD-scherm wordt al dan niet beveiligd.
   - [ALL PICS] : Alle opgeslagen opnames worden beveiligd of de beveiliging van alle opnames wordt ongedaan gemaakt.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.
   - [UNLOCK] : Hiermee wordt de beveiligingsfunctie uitgeschakeld.
   - [LOCK] : Hierme kunt u de beveiligingsfunctie instellen.
   - Als u het submenu [ONE PIC] selecteert in stap 3, kunt u nog een opname beveiligen of de beveiliging ervan opheffen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.
   - Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram ( ) weergegeven op het LCD-scherm. Een onbeveiligde opname heeft geen indicator
   - In de modus VERGRENDEL kunnen de functies [DELETE] en [DELETE ALL] niet worden gebruikt.De functie [FORMAT] is echter wel beschikbaar.
5. Druk op de sluiterknop om de menuweergave te beëindigen.

Alle opnamen verwijderen

■ Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd.

● Alle opnamen verwijderen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DEL.ALL].
3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [NO] : Het beginmenu wordt opnieuw weergegeven.
   - Bij selectie van [YES] : Als u op de knop OK drukt, wordt een bericht [PLEASE WAIT!] weergegeven terwijl alle onbeveiligde opnamen worden verwijderd.
4. Druk op de menuknop om de menuweergave te annuleren. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [NO IMAGE!] weergegeven. Druk op de afspeelknop of draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om het bericht te verwijderen.

INFORMATIE

- Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen.
- De beginafbeelding is opgeslagen in het systeem van de camera (dus niet in het interne geheugen en niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden in het geheugenverwijdert.

Kopiëren naar kaart

■ Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

● Kopiëren naar de geheugenkaart

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Selecteer de menutab [COPY TO CARD] door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Als [ONE PIC] wordt geselecteerd : Er wordt een venster geopend waarin u de opname(n) kunt kiezen die u wilt kopiëren. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om de opname(n) te selecteren die u wilt kopiëren en druk vervolgens op de knop OK. Een "V"-markering wordt weergegeven naast te te kopiëren opname(n). Druk op de knop +/-. Het bericht [PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en de geselecteerde opname(n) wordt/worden naar de geheugenkaart gekopieerd.

- Als [ALL PICS] wordt geselecteerd : Alle opnamen in het interne geheugen worden naar de geheugenkaart gekopieerd.

INFORMATIE

- Deze functie werkt niet als de kaart niet in de camera is geplaatst.
- Als de hoeveelheid beschikbare ruimte op de geheugenkaart minder is dan de totale grootte van de opnamen die u hebt geselecteerd in het interne geheugen (16MB) bij het uitvoeren van [COPY TO CARD], worden alleen de opnamen gekopieerd waarvoor plaats is. Nadat de opnamen zijn gekopieerd, wordt er bij onvoldoende geheugenruimte een bericht [CARD FULL!] weergegeven als u de keuzeschijf voor modusselectie naar Filmclip of Stilstaand beeld draait. Verwijder eventuele overbodige opnamen om ruimte te maken voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst.
- Wanneer u de opnames die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [COPY TO CARD], wordt de map 101SSCAM gemaakt op de kaart om dubbele submapnamen te voorkomen. Telkens wanneer u de opdracht [COPY TO CARD] uitvoert, neemt het aantal mappen SSCAM toe. (Voorbeeld : 100SSCAM, 101SSCAM, 102SSCAM, 103SSCAM, enz.) Nadat de opdracht [COPY TO CARD] is voltooid, wordt de laatst opgeslagen opname van de laatst gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm. Wanneer u een opname maakt, wordt deze opgeslagen in de laatst gekopieerde map.

DPOF : Het aantal af te drukken exemplaren instellen

■ DPOF

- Met de functie DPOF(Digital Print Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan uw geheugenkaart. Selecteer de opnamen die u wilt afdrukken en het aantal afdrukken dat u wilt maken (Aantal afdrukken: 0 ~ 30)
- De DPOF-indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm als een opname met DPOF-informatie wordt afgespeeld. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.

■ Met deze functie kunt u afdrukinformatie toevoegen aan uw geheugenkaart.

■ Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips.

■ Het DPOF-bestand wordt alleen opgeslagen op de geheugenkaart.

● Het aantal afdrukken opgeven

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop LINKS of RECHTS en selecteer [DPOF].
3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Er wordt een venster geopend waarin u het aantal afdrukken kunt instellen. Bij selectie van [ONE PIC]: Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. U kunt de knoppen LINKS en RECHTS gebruiken om het aantal af te drukken exemplaren in te stellen voor de vorige of de volgende opname. Druk op de sluiterknop om de afspeelmodus te selecteren. Bij selectie van [ALL PICS]: Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Het bericht [PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en het scherm van de afspeelmodus wordt weergegeven.

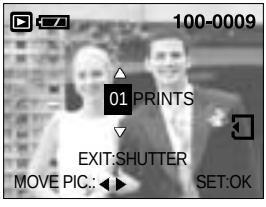

4. Nadat de DPOF-instelling is uitgevoerd, wordt het aantal afdrukken weergegeven aan de linkerkant van het LCD-scherm. Het aantal afdrukken kan worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 30. Als u "0" (nul) selecteert, kunt u geen afdrukken maken.

Een opname draaien

■ U kunt opgeslagen opnamen 90, 180 of 270 graden draaien.

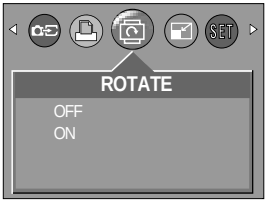

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [ROTATE].
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken.
   Bij selectie van [OFF] : Druk op de knop OK om het draaien van de opname te annuleren.
   Bij selectie van [ON]: Druk op de knop OK om de opname 90 graden naar links te draaien. Er wordt een menu weergegeven waarin u kunt bekijken hoe de opname wordt gedraaid. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [ROTATE] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. De opname blijft 90 graden draaien. Als de opname in de gewenste stand staat, gebruikt u de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [SET] te selecteren en drukt u vervolgens op de knop OK.

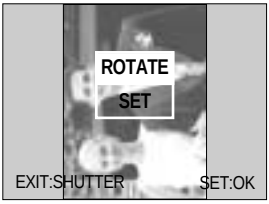

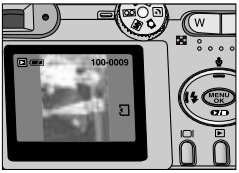

[90 graden gedraaid]

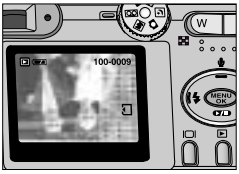

[180 graden gedraaid]

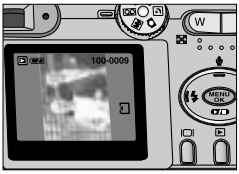

[270 graden gedraaid]

4. De gedraaid opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en het menu verdwijnt.
   - Als u de gedraaide opname weergeeft op het LCD-scherm, is er mogelijk lege ruimte te zien aan de linker- en rechterkant van de opname.
   - Als er onvoldoende geheugenruimte beschikbaar is, wordt het bericht [CARD FULL!] weergegeven en kunt u de opname niet draaien.
   - Druk op de sluiterknop om de afspeelmodus te selecteren.

Afmetingen wijzigen

■ De afmetingen van een opgeslagen opname kunnen worden gewijzigd en de opname kan worden gebruikt als logo. De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [RESIZE].
3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

● Typen voor wijzigen van afbeeldingsgrootte

Submenu	1600X1200	1024X768	640X480	S.IMAGE
Toepassing	Voor afdrukken	Voor gebruik als achtergrond	Voor eenvoudige opslag	Voor gebruik als beginafbeelding

● Tabel voor formaatwijziging

Formaat	1600X1200	1024X768	640X480	S.IMAGE
2048	O	O	O	O
1600	X	O	O	O
1024	X	X	O	O
640	X	X	X	O

INFORMATIE

- Een grote afbeelding kan kleiner worden gemaakt. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.
- Alleen de afmetingen van bestanden in JPEG-indeling kunnen worden gewijzigd. AVI- en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot of verkleind.
- U kunt het formaat van een JPEG-afbeelding niet wijzigen, zelfs als de afbeelding een breedte-/hoogteverhouding heeft van 4:3 (1600x1200, 1024x768 of 640x480), tenzij de afbeelding is gecomprimeerd in JPEG 4:2:2-indeling.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor het opslaan van de opname die is vergroot of verkleind, wordt het bericht [CARD FULL!] weergegeven op het LCD-scherm en kan de opname niet worden opgeslagen.

Menu Setup

■ In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingsmenu gebruiken in alle cameramodi, met uitzondering van de modus Spraakopname.
De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
SET	FILE	RESET	-	p.57~58
		SERIES	-	
	PWR OFF	▲ CANCEL, 1 ~ 10MIN ▼	-	p.58
	LANGUAGE	ENGLISH	-	p.59
		한국어	-	
		FRANÇAIS	-	
		DEUTSCH	-	
		ESPAÑOL	-	
		ITALIANO	-	
		简体中文	-	
		繁體中文	-	
	FORMAT	NO	-	p.59~60
		YES	-	
	D.TYPE	YY/MM/DD	-	p.60
		MM/DD/YY	-	
		DD/MM/YY	-	
	DATE	▲ 2003/10/01 ▼	– -	p.61
	TIME	16:43		p.61
	IMPRINT	OFF	-	p.62
		DATE	-	
		DATE&TIME	-	

Menu Setup

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
SET	BEEP	ON		p.62
		OFF		
	VIDEO	NTSC		p.63
		PAL		
	Q.VIEW	OFF		p.64
		▲ 1 ~ 3 SEC ▼		
	RESET	NO		p.64
		YES		
	LATEST	NO		p.65
		YES		

Bestandsnaam

■ Met deze functie kan de gebruiken de naamgevingsconventie voor bestanden selecteren.

● Bestandsnaam toewijzen

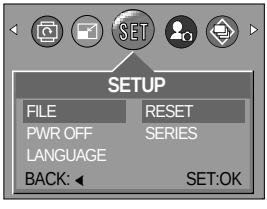

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [FILE] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop OK te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - [RESET] : Na gebruik van de herstelfunctie wordt de volgende bestandsnaam ingesteld op 0001, ongeacht of de geheugenkaart wordt geformatteerd, alle bestanden worden verwijderd of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.
   - [SERIES]: Bij dit systeem volgt de bestandsnaam direct de laatst opgeslagen bestandsnaam, ongeacht acties als het verwijderen van bestanden of het herformatteren van de geheugenkaart.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Bestandsnaam

INFORMATIE

- De eerste opgeslagen mapnaam is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is S3010001.
- Telkens wanneer u een opname opslaat, wordt het bestandsnummer met 1 verhoogd.
- De automatisch gegenereerde bestandsnummers lopen van S3010001 tot S3019999 en er kunnen 9999 bestanden worden opgeslagen in een map.
- Het mapnummer wordt opeenvolgend toegewezen van 100 t/m 999. Dit gaat als volgt: 100SSCAM →101SSCAM → ∼ →999SSCAM.
- De bestanden op de geheugenkaart zijn in DCFindeling (DCF = ontwerpregel voor bestandsindelingen voor camera's).

Automatische uitschakeling

■ Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

● Functie voor automatisch uitschakelen instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [PWR OFF] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Als u [CANCEL] selecteert : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.
   - Bij selectie van [1-10 MIN] : De camera wordt automatisch uitgeschakeld nadat deze gedurende de ingestelde tijd niet is gebruikt.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

- Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- De functie voor automatische uitschakeling werkt niet als de camera zich in de PC-modus bevindt, tijdens de weergave van een diashow of bij het afspelen van een filmclip.

Taal

■ U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling bewaard.

● Taal instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [LANGUAGE] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Submenu TAAL : ENGLISH, 한국어, FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL, ITALIANO, 简体中文 , 繁體中文
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Een geheugenkaart formatteren

■ Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van de geheugenkaart. Als u [FORMAT] uitvoert voor de geheugenkaart, worden alle opnamen, inclusief de beveiligde opnamen, verwijderd. Download belangrijke opnamen naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

■ Als de geheugenkaart niet is geplaatst, wordt het interne geheugen geformatteerd.

■ Formatteer de geheugenkaart als u een nieuw aangeschafte of nog niet geïnitialiseerde kaart voor het eerst gebruikt, als deze gegevens bevat die niet kunnen worden herkend door de camera of als deze opnamen bevat die zijn gemaakt met een andere camera.

● Een geheugenkaart formatteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [FORMAT] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [NO]: De geheugenkaart wordt niet geformatteerd.
   - Bij selectie van [Yes]: Het bericht [PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en de geheugenkaart wordt geformatteerd. Als u FORMAT hebt uitgevoerd in de afspeelmodus, wordt het bericht [NO IMAGE!] weergegeven.

Een geheugenkaart formatteren

● Een geheugenkaart formatteren vanaf een pc

Als u een geheugenkaart formatteert vanaf een pc met Windows 2000 of Windows XP, formatteert u de kaart onder het FAT-bestandssysteem. Sluit bij het formatteren van een geheugenkaart de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel. (Zie pagina 82.)

1. Selecteer [Removable Disk] in de [Windows Explorer].

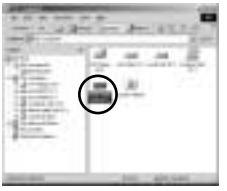

2. Druk op de rechtermuisknop en selecteer [Format].

3. Selecteer [FAT] als type bestandsindeling en klik op de knop [Start].

Datumtype instellen

■ Hiermee kunt u het gewenste datumtype instellen.

● Datumnotatie selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Spraakopname bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het menu [D. TYPE] te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste datumnotatie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. De volgende datumnotaties zijn beschikbaar: [jaar/maand/dag]/[maand/dag/jaar]/[dag/maand/jaar]
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Datuminstelling

■ U kunt de datum wijzigen die wordt weergegeven op uw opnamen.

● Datum instellen

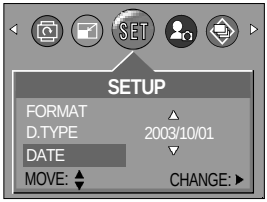

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [DATE] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
   - Knop RECHTS : Hiermee selecteert u het jaar, de maand en de dag,
   - Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [DATE] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van de datum staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.
   - Knoppen OMHOOG en OMLAAG: Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Tijd instellen

■ U kunt de tijd wijzigen die wordt weergegeven op uw opnamen.

● De tijd instellen

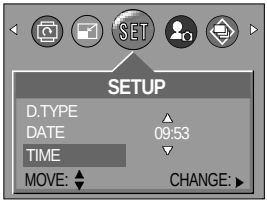

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [TIME] te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
   - Knop RECHTS : Hiermee selecteert u het uur en de minuut.
   - Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [TIME] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van de tijd staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.
   - Knoppen OMHOOG en OMLAAG: Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

De opnametijd afdrukken

■ U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

● Afdrukken van datum

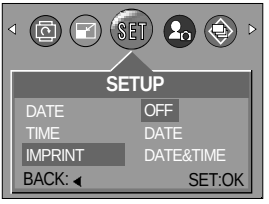

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [IMPRINT] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het gewenste datumtype voor afdruk op de opname te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
   - [OFF] : De DATUM en TIJD worden niet afgedrukt op de opname.
   - [DATE] : Alleen de DATUM wordt afgedrukt op de opname.
   - [DATE&TIME] : De DATUM en de TIJD worden afgedrukt op de opname.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

- De datum en tijd worden in de rechter benedenhoek van het stilstaande beeld afgedrukt.
- De datum wordt afgedrukt in de notatie die u opgeeft in de instelling DATE TYPE.
- De TIJD wordt afgedrukt in de volgorde: [Uur: Minuut : Seconde] Voor het uur wordt een 24-uurs klok gebruikt
- De afdrukfunctie wordt alleen toegepast op stilstaande beelden.

Geluid

■ Als u de geluidsfunctie instelt op ON (AAN), worden verschillende geluiden geactiveerd voor het opstarten van de camera, voor het indrukken van knoppen en voor kaartfouten, zodat u op de hoogte bent van de camerastatus.

● Geluiden instellen

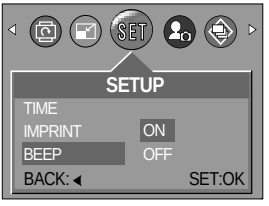

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [BEEP] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [ON]: De zoemer klinkt.
   - Bij selectie van [OFF]: De zoemer klinkt niet.

Type video-uitvoer selecteren

■ Het filmuitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze van uitvoersignaal wordt bepaald door het type machine (beeldscherm, televisie, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL-modus ondersteunt alleen BDGHI.

● Het type video-uitvoer instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [VIDEO] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Submenu [VIDEO]: NTSC, PAL
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

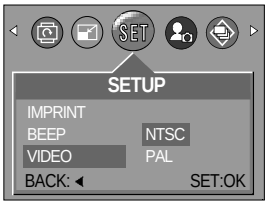

● Aansluiten op een extern beeldscherm

In de OPNAME- of AFSPEELMODUS kunt u de opgeslagen stilstaande beelden of filmclips bekijken door de camera via de videokabel aan te sluiten op een extern beeldscherm. Nadat u de camera hebt aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het LCD-scherm automatisch uitgeschakeld.

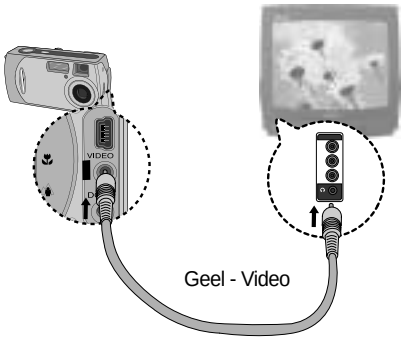

INFORMATIE

- NTSC : Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV selecteren.
- Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.

Snelweergave

■ Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Q.VIEW]. Quick View kan alleen worden gebruikt bij stilstaande beelden.

● Quick View instellen

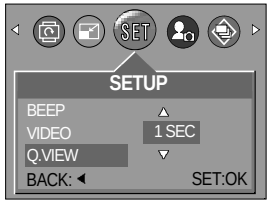

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [Q.VIEW] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - [OFF] : De functie voor snelweergave is niet beschikbaar.
   - [1 ~ 3 SEC] : De gemaakte opname wordt kort, gedurende de geselecteerde tijdsperiode, weergegeven.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Initialisatie (RESET ALL)

■ Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. Waarden voor DATE/TIME, LANGUAGE en VIDEO OUT worden echter niet gewijzigd.

● De camera initialiseren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [RESET] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [NO]: De standaardinstellingen worden niet hersteld.
   - Bij selectie van [YES]: Alle standaardinstellingen worden hersteld.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Nieuwste

■ De meest recente wijzigingen die zijn aangebracht in de camera-instellingen sinds NIEUWSTE is ingesteld op AAN blijven behouden. De gewijzigde instellingswaarden blijven behouden zelfs als de camera wordt uit- en vervolgens weer ingeschakeld.

● Camerafuncties opslaan

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname of MijnINST.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].
3. Selecteer het menu [LATEST] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [NO]: De gewijzigde camerafuncties worden niet opgeslagen.
   - Bij selectie van [YES]: De gewijzigde camerafuncties worden opgeslagen.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

● Bij de volgende menu's worden de gewijzigde waarden opgeslagen ongeacht de laatstgebruikte functie: IMAGE SIZE (BEELDFORMAAT, QUALITY (KWALITEIT), PHOTO FRAME (FOTOKADER, alle menu's van SETUP en alle menu's van MyCAM (MijnCAM).

● Bij de volgende menu's worden de gewijzigde waarden opgeslagen als [LATEST] is ingeschakeld ([YES]).: FLASH (FLITSER), METERING (L.METING), EXPOSURE COMPENSATION (BELICHTINGSCORRECTIE), SHARPNESS (SCHERPTE), EFFECT (EFFECT) en WHITE BALANCE (WITBALANS).

Het menu MYCAM instellen

■ U kunt een begingeluid en een beginafbeelding instellen. Elke werkmodus van de camera (met uitzondering van de modus voor spraakopname) beschikt over het menu MijnCAM.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
	S.BEEP	ON	OFF	P.66
	S.IMAGE	OFF	IMAGE1	P.66
		IMAGE2		

Begingeluid

■ Hiermee kunt u het begingeluid bij het opstarten instellen..

● Het begingeluid instellen

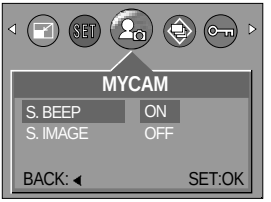

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MYCAM].
3. Selecteer het menu [S.BEEP] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [OFF]: Het begingeluid is niet te horen..
   - Bij selectie van [ON]: Het begingeluid is wel te horen.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Beginafbeelding

■ Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

● Een beginafbeelding instellen

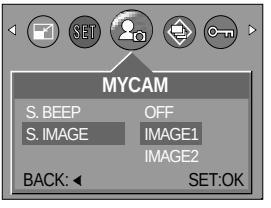

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan Spraakopname.
2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MYCAM].
3. Selecteer het menu [S.IMAGE] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   - Bij selectie van [OFF] : De beginafbeelding wordt niet weergegeven.
   - Bij selectie van [IMAGE 1] : Het logo van het merk Samsung wordt weergegeven.
   - Bij selectie van [IMAGE 2] : De beginafbeelding die u hebt gemaakt in [RESIZE] wordt weergegeven.
5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Belangrijke opmerkingen

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht!

■ Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.
- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
- Plaatsen met veel stof en vuil.
- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

■ Zorg ervoor dat het apparaat niet langdurig in contact komt met stof, producten van vinyl of chemicaliën zoals insecticiden.

■ Zand kan grote problemen opleveren voor cameras.
- Zorg ervoor dat geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
- Als u dit doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

■ Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.
- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart. Vervolgens wacht u tot het vocht is verdampt.

■ Waarschuwing bij gebruik van de lens
- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde substanties.

■ Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en de geheugenkaart te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Belangrijke opmerkingen

■ Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische storing, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.

■ Onderhoud van de camera

- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken. Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed. Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

■ Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.

■ Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.

■ Statische elektriciteit kan het laden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Als dit het geval is, verbreekt u de verbinding en sluit u de USB-kabel opnieuw aan voordat u opnieuw probeert afbeeldingen over te zetten.

Waarschuwingsindicator

■ Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven:

Waarschuwingsindicator	Oorzaken	Oplossing
CARD FULL !	• Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om een foto te maken.	• Plaats een nieuwe KAART of verwijder opgeslagen afbeeldingen om geheugenruimte vrij te maken.
LOW LIGHT !	• Bij het maken van opnamen op donkere plaatsen.	• Gebruik een statief en maak opnamen met behulp van de flitser.
CARD LOCKED !	• Het geheugen is vergrendeld.	• Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart (p. 18).
NO IMAGE !	• Er zijn geen afbeeldingen opgeslagen in het interne geheugen of op de KAART.	• Maak afbeeldingen. • Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat.
CARD ERROR	• Fout met geheugenkaart	• Plaats een nieuwe kaart of formatteer het geheugen.
MEMORY ERROR!	• Fout in intern geheugen	• Formatteer het geheugen nadat u de geheugenkaart hebt verwijderd.
Er knippert een batterijlampje!	• De batterijen zijn bijna leeg.	• Plaats nieuwe batterijen.
Waarschuwingsindicator bij bewegen van camera!	• De flitsmodus is ingesteld op Flitser uit	• Schakel de modus FLITSER UIT uit (voor normale opnamen). • Gebruik een statief (voor opnames onder ongebruikelijke omstandigheden, in museum of kunstgalerij)

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Controleer het volgende:

Probleem	Oorzaken	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld.	- De batterijen zijn bijna leeg. - Er is geen wisselstroomadapter aangesloten	- Plaats nieuwe batterijen. - Sluit een wisselstroomadapter aan
De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld	- De batterijen zijn zwak - De camera wordt automatisch uitgeschakeld. - De adapter is niet goed aangesloten	- Plaats nieuwe batterijen. - Zet de camera opnieuw aan met de aan/uit-schakelaar - Verwijder de adapter en sluit deze opnieuw aan
De batterijen raken snel leeg.	- De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen - U gebruikt zowel nieuwe als oude batterijen of batterijen van verschillende typen.	- Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnames te maken. - Plaats nieuwe batterijen (die allemaal van hetzelfde type moeten zijn).
De camera maakt geen foto's wanneer u op de sluiterknop drukt.	- Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. - De geheugenkaart is niet geformatteerd. - Het geheugen is vol. - De camera is uitgeschakeld - De batterijen zijn zwak - Het geheugen is vergrendeld.	- Schakel de camera uit en plaats een nieuwe geheugenkaart of verwijder overbodige opnamebestanden. - Formatteer de geheugenkaart - Plaats een nieuwe geheugenkaart. - Zet de camera aan. - Plaats nieuwe batterijen. - Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart
De foto's zijn wazig.	- Er is een onjuiste modus voor scherpteregeling geselecteerd.	- Selecteer een juiste modus voor scherpteregeling
De flitser gaat niet af.	- De modus FLASH OFF (FLITSER UIT) is geselecteerd.	- Schakel de modus FLASH OFF uit.
De weergegeven datum en tijd zijn onjuist.	- De datum en de tijd zijn onjuist ingesteld.	- Stel de datum en tijd in op de juiste waarde. (p.61)

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Probleem	Oorzaken	Oplossing
De cameraknoppen werken niet.	• Camerastoring	• Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in.
Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.	• Onjuiste indeling geheugenkaart	• Herformatteer de geheugenkaart (p. 59).
Er is sprake van verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van het oorspronkelijke tafereel	• De instelling voor de witbalans is onjuist.	• Selecteer de juiste witbalans.
Foto's zijn te fel belicht.	• Er is sprake van overbelichting.	• Stel de gewenste belichtingscompensatie in.
Het weergavescherm is niet erg helder.	• De lens of het LCD-scherm is vuil of zit vol vlekken.	• Maak de lens of het LCD-scherm schoon.
De datum wordt niet weergegeven op het LCD-scherm in de AFSPEELMODUS.	• De functie voor het afdrukken van de datum is ingesteld op OFF.	• Stel de functie voor het afdrukken van de datum in op ON.
In de Verkenner van de PC wordt niet de aanduiding 'Removable Disk' weergegeven.	• De kabel is niet correct aangesloten. • De camera is uitgeschakeld. • Er zijn geen batterijen geplaatst, de batterijen zijn leeg of de wisselstroomadapter is niet aangesloten. • Het besturingssysteem is niet Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,1~10,2. In dat geval ondersteunt de PC geen USB. • Het USB-stuurprogramma is niet geïnstalleerd.	• Controleer de aansluiting. • Zet de camera aan. • Plaats nieuwe batterijen of controleer de aansluiting van de adapter. • Installeer Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,1~10,2 op PC die USB ondersteunt • Installeer een USB-opslagstuurprogramma.
De afbeeldingen worden niet afgespeeld.	• Onjuiste bestandsnaam. (Onjuiste DCF-indeling)	• Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd.

Specificaties

Beeldsensor	Type	1/2.7" CCD
	Effectieve aantal pixels	Ongeveer 3,2 megapixels
	Totale aantal pixels	Ongeveer 3,3 megapixels
Lens	Brandpuntsafstand	Lens f = 5,1mm (equivalent 35mm film: 33mm)
	Formaten	F2,9 /F8,0
	Digitale zoomfunctie	Modus voor stilstaande beelden: 1,0X ~ 3,0X Afspeelmodus : 1,0X ~ 5,0X (afhankelijk van afbeeldingsgrootte)
Zoeker	Optische zoeker	Optische virtuele afbeelding zoeker
	LCD-scherm	1,6-inch kleuren-TFT LCD
Scherpte-instelling	Type	Vaste scherpteregeling met twee handmatige aanpassingsmogelijkheden
	Bereik	Macro : 0,19 tot 0,21m Normaal : 1,0m tot oneindig
Sluiter	Type	Mechanische en elektronische sluiter
	Snelheid	Normaal : 1/4 ~ 1/1000 sec. Nacht: 5 tot 1/1000 sec.
Belichting	Methoden	Program AE
	Correctie	±2,0EV (stappen van 0,5EV)
	ISO	AUTO
Flitser	Modus	Automatisch flitsen / Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen / Ondersteunende flits / Synchronisatie lage sluitersnelheid / Flitser uit
	Bereik	Macro: 0.2m Normaal:1.0m~3.0m
	Oplaadtijd flitser	Ongeveer 4 tot 10 sec.
Effect		Z/W, Normaal, Sepia
Fotokader		4 kaders
Witbalans		Auto/ Daglicht/ Bewolkt/ Fluorescerend/ Kunstlicht/ Zonsondergang/ Aangepast
Scherpte		Zacht/Normaal/Hard
Spraakopname		Spraakopname maken (maximaal 1 uur) Spraakmemo (max.10sec: stilstaand beeld)
Opnemen	Filmclip	Grootte : 320x240 Opnametijd : afhankelijk van geheugencapaciteit
HandmatigZelfontspanner		10Sec/ 2Sec/ Dubbele zelfontspanner

Specificaties

Opslagcapaciteit	Media	Intern geheugen: 16MB flash-geheugen Extern geheugen (niet meegeleverd): SD-geheugenkaart, MMC (Multimedia Card) (tot 256MB gegarandeerd)
	Bestandsindeling	Stilstaand : JPEG(DCF), DPOF Filmclip : AVI Audio : WAV
	Beeldformaat	2048:2048x1536 Pixels, 1600:1600x1200 Pixels, 1024:1024x768 Pixels, 640:640x480 Pixels
	Capaciteit (intern geheugen: 16MB)	2048 : Superhoog 12, Hoog 24, Normaal 36 1600 : Superhoog 19, Hoog 40, Normaal 56 1024 : Superhoog 40, Hoog 85, Normaal 122 640 : Superhoog 106, Hoog 214, Normaal 428
		* Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen.
Beeldweergave		Single image (1 afbeelding)/ Thumbnails (Miniaturen)/ Slide show (Diaserie)/ Movie Clip (Filmclip)
Interface		Digitale aansluiting : USB Video-uitgang: NTSC / PAL (door gebruiker te selecteren) Aansluiting voor gelijkstroomvoeding : 3,3V
Stroomvoorziening		Meegeleverd: AA-alkalinebatterijen (niet oplaadbaar) Niet meegeleverd: Niet oplaadbaar: Type AA - Ni-Mn, Ni-Zn en Lithium Type CR-V3 - Lithiumbatterijen Oplaadbaar: Type AA - Ni-Mh, Ni-Cd (meer dan 1000mA) Type CR-VS Digimax-batterijset (SBP-1103) Batterijset – Digimax-batterijset (SBP-3603) * Meegeleverde batterij kan variëren afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)		98 x 51 x 38mm
Gewicht		Ongeveer 122g (zonder batterijen en kaart)
Gebruikstemperatuur		0 ~ 40℃
Luchtvochtigheid bij gebruik		5 ~ 85%
Software	Stuurprogramma voor camera	Opslagstuurprogramma (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9,1 ~ 10,2)
	Toepassing	MGI PhotoSuite, Digimax Viewer

※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.
- Onder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het gebruiksrecht voor de software geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Zelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en O/S(besturingssystemen beschikken).

Systeemvereisten

Voor Windows	Voor Machintosh
PC met MMX Pentium 233MHz-processor of sneller (XP : Pentium II 300MHz)	Power Mac G3 of hoger
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9,1~10,2
Minimaal 32MB RAM (XP : 128MB) 140MB vrije ruimte op de vaste schijf	Minimaal 64MB RAM 110MB vrije ruimte op de vaste schijf
USB-poort	USB-poort
CD-ROM-station	CD-ROM-station
800x600 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt (24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)	QuickTime 4,0 of hoger voor bewegende beelden

Informatie over de software

Wanneer u de cd-rom die wordt meegeleverd met deze camera in het cd-rom-station plaatst, wordt automatisch het volgende venster weergegeven.

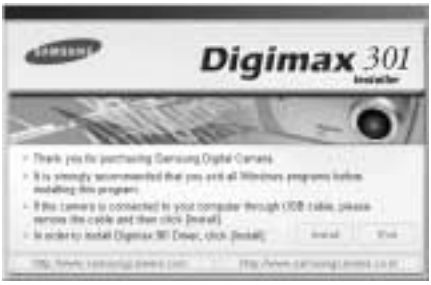

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

■ Stuurprogramma voor camera : Hiermee kunnen afbeeldingen worden verzonden tussen camera en PC.Deze camera gebruikt het USB-opslagstuurprogramma als stuurprogramma. U kunt de camera gebruiken als USB-kaartlezer. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en [My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Het USB-opslagstuurprogramma is uitsluitend beschikbaar voor Windows. De applicatie-CD bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC. Maar u kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 9,1~10,2.

■ Digimax Viewer 2.0 : Dit is een programma voor het bekijken van opgeslagen opnames.
U kunt de opnames die zijn opgeslagen in het geheugen direct bekijken via het beeldscherm van uw PC. U kunt tevens de opnames kopiëren, verplaatsen of verwijderen of u kunt de opnames vergroten of verkleinen met behulp van Digimax Viewer. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

■ MGI PhotoSuite III SE : beeldbewerkingsprogramma
U kunt stilstaande beelden bewerken of opslaan die u hebt gedownload van de camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

INFORMATIE

- Controleer de systeemvereisten (pagina 74) voordat u het stuurprogramma gaat installeren.
- Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de capabiliteit van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Samsung.exe] in de hoofdmap van het CD- ROM-station.

De toepassingssoftware installeren

Als u deze camera wilt gebruiken met een PC, moet u eerst de toepassingssoftware installeren. Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de PC en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.

INFORMATIE

- Sluit alle andere programmas af voordat u de toepassingssoftware gaat installeren.
- Koppel, voordat u de toepassingssoftware gaat installeren, eerst de USB-verbinding los.

U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Klik op het menu [Install] in het venster voor automatische uitvoering. Het stuurprogramma voor de Digimax 301 camera wordt automatisch geïnstalleerd.

2. De installatie is voltooid. Er wordt een venster weergegeven waarin u toepassingssoftware kunt selecteren. Selecteer het gewenste toepassingsprogramma en klik op de knop [Install]. Raadpleeg pagina 75 voor nadere informatie over toepassingsprogramma.

INFORMATIE

- Als u [Cancel] selecteert bij stap 2, wordt de installatie van het toepassingsprogramma geannuleerd.

De toepassingssoftware installeren

3. Installeer Digimax Viewer. Klik op [Next (N) >] (Volgende (V) >).

[Klik!]

INFORMATIE

● Als u [Cancel] selecteert bij stap 3, wordt een venster voor het installeren van MGI PhotoSuite III SE weergegeven.

4. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [Yes], waarna het volgende venster wordt weergegeven. Als u hiermee niet akkoord gaat, klikt u op [No], waarna het installatieprogramma wordt afgebroken.

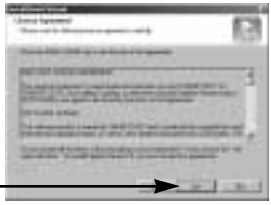

[Klik!]

5. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven.
Klik op [Next (N) >] (Volgende (V) >). Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse (R)…] (Bladeren (B)…) en kiest u de gewenste map.

[Klik!]

6. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd. Klik op [Next (N) >] (Volgende (V) >). Als u de programmapictogrammen in een andere map wilt zetten, kiest u een andere map en klikt u vervolgens op [Next>] (Volgende>).

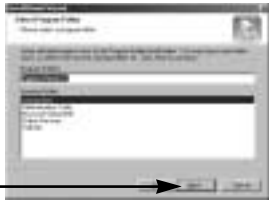

[Klik!]

De toepassingssoftware installeren

7. De installatie is voltooid. Het installatievenster van [MGI PhotoSuite III SE] wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast. Klik op de knop [OK].

[Klik!]

INFORMATIE

● Als u op [Cancel] klikt in stap 7, wordt de installatie van MGI PhotoSuite III SE geannuleerd en wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

8. Er wordt een welkomstvenster (Welcome) weergegeven. Klik op de knop [Next >].

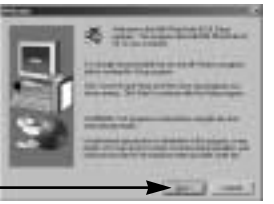

[Klik!]

9. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [Yes], waarna het volgende venster wordt weergegeven. Als u hiermee niet akkoord gaat, klikt u op [No], waarna het installatieprogramma wordt afgebroken.

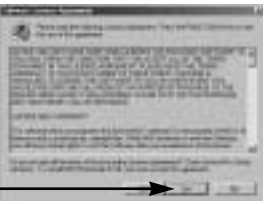

[Klik!]

10. Het venster [Setup Type] wordt weergegeven. Klik op [Next (N) >] (Volgende (V) >).
    [Full] : het programma wordt geïnstalleerd met alle opties.
    [Custom] : u kunt kiezen welke onderdelen u wilt installeren.

[Klik!]

11. Als de installatie met succes is voltooid, wordt het programma automatisch opgenomen in het startmenu, zoals hiernaast wordt aangegeven. Klik op de knop [Next >].

[Klik!]

De toepassingssoftware installeren

* Er wordt een venster [Read Only File Detected] weergegeven. Klik op de knop [No].

[Klik!]

12. Het registratievenster voor MGI wordt weergegeven. Klik op de knop [Continue].

[Klik!]

13. Het venster [Online Registration Utility] (Programma voor on line registratie) wordt weergegeven. Vul de lege plekken in en klik op de knop [Register].

* Als u op de knop [Register] klikt zonder dat u bent aangesloten op internet, wordt een foutbericht weergegeven op het scherm. Klik op [OK] om naar het volgende scherm te gaan.

[Klik!]

14. De installatie van MGI PhotoSuite III SE is voltooid. Klik op de knop [Finish].

[Klik!]

[Klik!]

* Het bestand MGI III wordt geopend. Klik op de knop Close (Sluiten) om het venster te sluiten.

De toepassingssoftware installeren

15. De installatie is voltooid. Klik op de knop [Finish].

16. U kunt de wijzigingen activeren door de computer opnieuw op te starten. Schakel het selectievakje [Yes, I want to restart my computer now.] ([Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.]) in en klik op de knop [OK].

17. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.

18. Zet de camera aan. Het bericht [Found New hardware Wizard] wordt weergegeven en de computer maakt verbinding met de camera.

※ Als u ooit eerder een afbeeldingsviewer hebt geïnstalleerd of als u met Windows XP werkt, wordt een afbeeldingsviewer geopend. Als de afbeeldingsviewer wordt geopend, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

19. Als [Removable Disk] wordt weergegeven onder [My computer], is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd. Nu kunt u via de USB-kabel beeldbestanden overdragen van de camera naar de PC.

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

- Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden mogelijk niet gestart.
- Nadat het venster Wizard Nieuwe hardware gevonden is geopend, verschijnt mogelijk een venster waarin u wordt gevraagd een bestand met het stuurprogramma voor de camera te selecteren. Selecteer in dat geval de map C:\WINDOWS\INF (voor Windows 98 en 98SE). Als u de map [INF] niet kunt vinden, klikt u op de knop [Show all files] in [Window's Explorer →View →Folder option →View].
- Als u de camera aansluit op uw pc, verdient het aanbeveling een wisselstroomadapter te gebruiken.
- Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.
- Na de installatie van het stuurprogramma voor de camera, moet u de PC opnieuw opstarten.
- Als u de camera aansluit op de PC voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven. Annuleer in dit geval de wizard [Found New Hardware Wizard] en koppel de camera los van de PC. Install the camera driver and connect the camera to the PC again.(p.76)
- Als de computer het stuurprogramma voor de camera niet kan vinden na de installatie, probeert u één of meer van de volgende stappen uit te voeren.
  1. Verwijder het stuurprogramma voor de camera (p. 85) en installeer het stuurprogramma opnieuw.
  2. Raadpleeg de FAQ (Veelgestelde vragen, p. 100~101) voor een mogelijke oplossing voor het probleem.
  3. Download, als de CPU van uw PC een VIA Chip is (dit wordt aangegeven in de USB-hostcontroller), het patchbestand van de webpagina voor de cameras van Samsung op. (http://www.samsungcamera.com)

PC-modus starten

● Als u de USB-kabel aansluit op de USB-poort, wordt de werkmodus van de camera automatisch gewijzigd in de PC-modus.

● In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw pc via de USB-kabel.

● Het LCD-scherm wordt altijd uitgeschakeld in de PC-modus.

● Het lampje voor de camerastatus gaat branden als de bestanden worden overgedragen via de USB-verbinding.

■ De camera aansluiten op een pc

1. Zet de pc aan.
2. Zet de camera aan.
3. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.
   - Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de camera.
   - Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
   - Controleer of de connectoren correct zijn aangesloten.

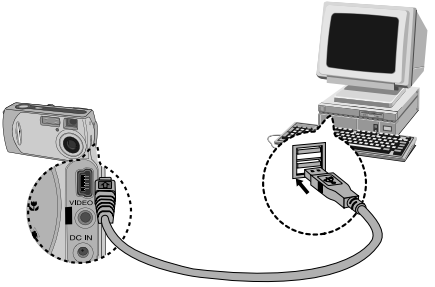

■ De camera loskoppelen van de pc

Raadpleeg de volgende pagina.
- WIN 98SE : p.87
- WIN 2000/ME/XP : p.87~88

INFORMATIE

● Het stuurprogramma voor de camera moet worden geïnstalleerd voordat u de PC-modus kunt gebruiken. Raadpleeg pagina 76 voor installatie-instructies.

● U wordt geadviseerd een wisselstroomadapter te gebruiken bij aansluiting van de camera op een computer om de batterijen te sparen.

PC-modus starten

■ Opgeslagen afbeeldingen downloaden

U kunt de stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw pc en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2. Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk →DCIM →100SSCAM]. De beeldbestanden worden nu weergegeven.

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

4. Er wordt een snelmenu weergegeven. Klik op [Cut] of [Copy] in het menu.
   - [Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
   - [Copy] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

PC-modus starten

6. Klik met de rechtermuisknop.Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven. Klik op [Paste].

7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

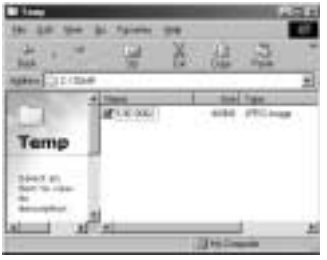

- U kunt de opnamen op de geheugenkaart bekijken als deze in de camera is geplaatst.
-Als de geheugenkaart niet is geplaatst, worden afbeeldingen weergegeven die zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Met behulp van [Digimax Viewer] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

Als u het USB-stuurprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Selecteer [Start → Settings] en klik op [Control Panel].

2. Dubbelklik op [Add/Remove programs].

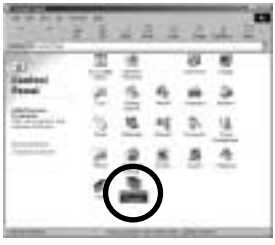

3. Het venster [Add/Remove Programs Properties] wordt weergegeven. Klik op [Digimax 301] en op [Add/Remove]

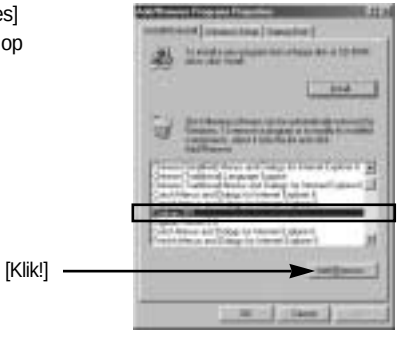

4. Er wordt een venster weergegeven. Klik op de knop [YES] om het stuurprogramma voor de camera te verwijderen.

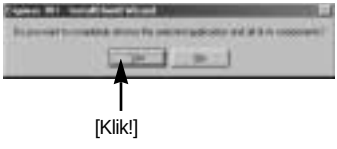

Verwisselbare schijf

■ Als u deze camera wilt gebruiken als een verwisselbare schijf, moet u eerst het USB-stuurprogramma installeren (p. 76)

1. Sluit, voordat u de camera aanzet, de camera aan op de PC met behulp van de USB-kabel.

2. Klik op [Removable Disk] onder [My computer] of [Windows Explorer].

3. Beeldbestanden die zijn opgeslagen op de verwisselbare schijf (DCIM °Ê 100SSCAM) kunnen worden overgedragen naar de PC.

INFORMATIE

Belangrijke informatie bij het gebruik van de verwisselbare schijf

- De indicator [Removable Disk] wordt niet weergegeven als de camera is uitgeschakeld of als de USB-kabel is verwijderd.
- Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Zorg er tijdens het laden van afbeeldingen van de pc naar de camera voor dat de namen van de geladen bestanden verschillen van de namen van de bestanden die reeds op de geheugen zijn opgeslagen.
- Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [FILE ERROR!] weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus en is niets te zien in de miniatuurmodus.

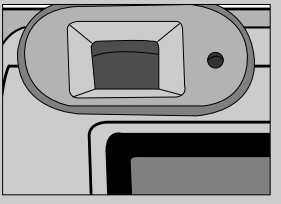

- Het lampje voor de camerastatus knippert, als een bestand wordt overgezet (gekopieerd of verwijderd) tussen de PC en de camera.
  Verwijder de USB-kabel pas wanneer het lampje niet meer knippert. Als u de USB-kabel wilt verwijderen in Windows 2000/ME/XP, gebruikt u het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98SE

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het lampje voor de camerastatus knippert, moet u wachten totdat het lampje blijft branden.
2. Verwijder de USB-kabel.

■ Windows 2000/ME/XP

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het lampje voor de camerastatus knippert, moet u wachten totdat het lampje blijft branden.

2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass Storage Device] en klik op de knop [Stop].

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [SAMSUNG DIGIMAX 301 USB Device] en klik op de knop [OK].

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

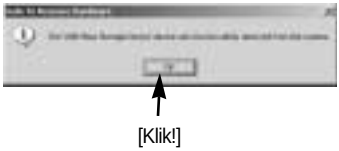

De verwisselbare schijf verwijderen

6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

7. Verwijder de USB-kabel.

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De software-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.
2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,1 ~ 10,2.
3. Sluit de camera aan op de Macintosh.De camera moet zijn ingeschakeld en de PC-modus moet actief zijn.
4. Een nieuw pictogram (zonder titel) wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op het nieuwe pictogram (zonder titel) op het bureaublad.De map op de geheugen wordt nu weergegeven.
2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.

INFORMATIE

- Als u Mac OS 10,0 of later gebruikt, kan er een fout optreden bij het overdragen van bestanden van de PC naar de camera.

Digimax Viewer

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

1. U kunt Digimax Viewer openen door te klikken op [Start → Programs → Samsung → Digimax Viewer 2.0 → Digimax Viewer 2.0]. Digimax Viewer 2.0 wordt vervolgens geopend.

2. Als de optie Automatisch starten is ingeschakeld, wordt dit programma automatisch uitgevoerd zodra de camera wordt herkend.

3. Het weergaveprogramma Digimax Viewer is eenvoudig te gebruiken via het menu Bestand en de werkbalk. Ook kunt u het snelmenu gebruiken. Klik op een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

Hieronder worden de functies van het weergaveprogramma Digimax Viewer weergegeven.
- Basisfuncties : Copy, Move, Delete, Rotate, Rename, changing file type, Resize, Property.
- Geavanceerde functies : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

INFORMATIE

● Raadpleeg het menu [Help] in Digimax viewer 2.0 voor nadere informatie.

MGI PhotoSuite III SE

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.
U kunt MGI PhotoSuite lll SE openen door [Start → Programs → MGI PhotoSuite lll SE → MGI PhotoSuite lll SE] te selecteren. MGI PhotoSuite lll SE wordt nu geopend.

■ Een inleiding van het welkomstscherm

	Get (Laden) Foto's ophalen.
	Prepare (Voorbereiden) Met behulp van deze module kan een aantal bewerkingen worden uitgevoerd op foto's.
	Compose (Samenstellen) Uw foto's op een reeks grappige, creatieve en interessante manieren gebruiken.
	Organize (Ordenen) Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.
	Share (Uitwisselen) Uw resultaten opslaan en deze aan anderen tonen.
	Print (Afdrukken) Afdrukken maken van foto's en projecten.

MGI PhotoSuite III SE

■ Inleiding tot de navigatiebalk

Back	**Back (Vorige)** Terugkeren naar de vorige stap.
Home	**Home** Terugkeren naar het welkomstscherm.
Help	**Help** Het Help-venster weergeven.
Get	**Get (Laden)** Foto's ophalen..
Prepare	**Prepare (Voorbereiden)** Met behulp van deze module kan een aantal bewerkingen worden uitgevoerd op foto's.
Compose	**Compose (Samenstellen)** Uw foto's op een reeks grappige en interessante manieren gebruiken.
Organize	**Organize (Ordenen)** Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.
Share	**Share (Uitwisselen)** Uw resultaten opslaan en deze aan anderen tonen.
Print	**Print (Afdrukken)** Afdrukken maken van foto's en projecten.
Browse	**Browse** De website bekijken.

MGI PhotoSuite III SE

Get

■ Afbeeldingen ophalen uit de computer.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Computer] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Het scherm Open file (Bestand openen) wordt weergegeven. Selecteer het beeldbestand en klik op [Open] ([Openen]).

3. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

■ Afbeeldingen ophalen vanuit de digitale camera.
Controleer, voordat u een beeldbestand gaat overdragen, eerst de USB-aansluiting.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Computer] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Het scherm Open file (Bestand openen) wordt weergegeven. Klik op [Look in :] ([Zoeken in:]) om [Removable Disk] ([Verwisselbare schijf]) te selecteren en op [Open] ([Openen]) te klikken om het venster Open file (Bestand openen) weer te geven.

3. Selecteer de map [DCIM →100sscam]. Selecteer vervolgens een afbeelding en klik op [Open] ([Openen]).

4. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

INFORMATIE

Wanneer u de Digimax-camera gebruikt, zijn alleen
de opties [Computer] en [Album] beschikbaar in
de lijst van weergegeven opties.
U kunt nu afbeeldingen ophalen vanuit de digitale camera.

[Alleen Computer en album]

■ Afbeeldingen ophalen vanuit een album.

1. U kunt afbeeldingen ophalen door op de grote knop [Get] ([Laden]) op het welkomstscherm of op de knop [Get] ([Laden]) op de navigatiebalk te klikken. Klik op [Album] in de keuzelijst die wordt weergegeven op het activiteitenscherm.

2. Selecteer een fotoalbum in [①Choose a photo album] ([Een fotoalbum kiezen]), klik op een afbeelding in het album en klik op [Open] ([Openen]).

3. Het welkomstscherm wordt gesloten en de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

※ Raadpleeg pagina 97 voor meer informatie over het maken van een album.

Prepare

Wanneer de afbeelding is geladen, wordt automatisch Prepare (Voorbereiden) geactiveerd.

■ Menu van [PREPARE] ([VOORBEREIDEN])

Rotate & Crop (Draaien & bijsnijden)

U kunt afbeeldingen draaien, spiegelen of bijsnijden.

Touchup (Retoucheren)

In dit menu zijn onder andere de opties Remove Red eye (Rode ogen verwijderen) en Remove Scratches (Krassen verwijderen) beschikbaar.

Special Effects (Speciale effecten)

U kunt gebruik maken van een aantal speciale effecten.

Stitching (Foto's samenvoegen)

Een reeks foto's samenvoegen om een fraai panorama-effect te creëren.

MGI PhotoSuite III SE

Compose

In dit menu kunt u tekst toevoegen, samengestelde afbeeldingen maken, enz.

■ Menu van [COMPOSE] ([SAMENSTELLEN])

Collages : Een collage bestaat uit verschillende foto's of delen van foto's die zijn aangebracht op een gemeenschappelijke achtergrond.

Photo Layouts (Fotolayouts) : De functie Fotolayouts bevat tal van opties voor het maken van collages en layouts.

Cards & tags (Kaarten en kaartjes) : Gebruik uw foto's voor het maken van items zoals cadeaukaartjes, kaarten voor verjaar- en feestdagen, uitnodigingen, ansichtkaarten en sportkaarten.

Calendars (Kalenders) : Gebruik uw foto's om een reeks verschillende kalenders te maken (maand-, kwartaal-, seizoens- of jaarkalender).

Collections (Verzamelingen) : Foto's kunnen ook worden gebruikt om een reeks items te maken voor zakelijke doeleinden.

Fun stuff (Leuke dingen) : Met dit menu kunt u omslagen voor tijdschriften, achtergronden, enz. maken.

Business (Zakelijk) : Maak zakelijke items, zoals visitekaartjes, certificaten, bordjes, labels, promoties, naamkaartjes of briefpapier.

Frames & Edges (Lijsten en randen): Voeg lijsten en randen toe aan uw foto's met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen.

MGI PhotoSuite III SE

Organize

Rangschik uw foto's en andere mediabestanden in albums.

■ Menu van [ORGANIZE] ([ORDENEN])

[①Choose a photo album to view or edit.]
([Kies een fotoalbum dat u wilt bekijken of bewerken])
Select Album (Album selecteren): U kunt een album maken door op [Organize] ([Ordenen]) te klikken in het welkomstscherm of de navigatiebalk.
Album… : Hoofdalbum openen.

[②Select a photo, and choose an action below]
([Selecteer een foto en kies één van de onderstaande acties.]
- Open(Openen): Open de geselecteerde afbeelding.
- Delete(Verwijderen): Verwijder de geselecteerde afbeelding.
- Properties(Eigenschappen): Informatie over de afbeelding bekijken.

[③Choose an action to manage your album] ([Kies een actie om uw album te beheren.])
- Add (Toevoegen) : klik op [Add] ([Toevoegen]) om een afbeelding toe te voegen aan een album.
- Sort (Sorteren) : klik op [Sort] ([Sorteren]) om opgeslagen afbeeldingen te sorteren.
- Search (Zoeken) : klik op [Search] ([Zoeken]) om opgeslagen afbeeldingen te zoeken.
- Reset (Herstellen): klik op [Reset] ([Herstellen]) om de instelling in te stellen op de beginwaarde.
- Update (Bijwerken): klik op [Update] ([Bijwerken]) om afbeeldingen bij te werken.
- Create Slide Show… (Dia serie maken…): Klik op [Create Slide Show…] ([Diaserie maken…]) om een diaserie te maken.

Always start on this page (Altijd op deze pagina beginnen): als u deze optie selectie, start het programma in [Organize] ([Ordenen]).

MGI PhotoSuite III SE

■ Een album maken

1. U kunt een album maken door op de grote knop [Organize] ([Ordenen]) op het welkomstscherm of op de knop [Organize] ([Ordenen]) op de navigatiebalk te klikken.

2. Klik op [Album…] in [① Choose a photo album to view or edit.] ([Kies een fotoalbum dat u wilt bekijken of bewerken]).

3. Het venster Master Album (Hoofdalbum) wordt weergegeven.
Hierin klikt u op [New…] ([Nieuw…]).

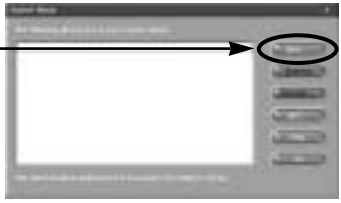

4. Geef een nieuwe albumnaam op in het venster New Album (Nieuw album) en klik op [OK].
Er wordt nu een nieuw album gemaakt.



5. Het venster [Master Album] ([Hoofdalbum]) wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

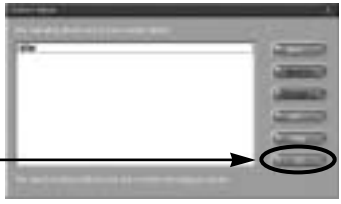

■ Afbeeldingen toevoegen aan het album

1. Selecteer [③Choose an action to manage your album] ([Kies een actie om uw album te beheren]) →[Add] ([Toevoegen]) om een afbeelding toe te voegen aan het album.

2. Klik op [Computer] in het menu Add Photos (Foto's toevoegen).
De bronnen [Digital Camera (Direct)], [Scanner (TWAIN)], [Digital Camera (TWAIN)] kunnen niet worden gebruikt.

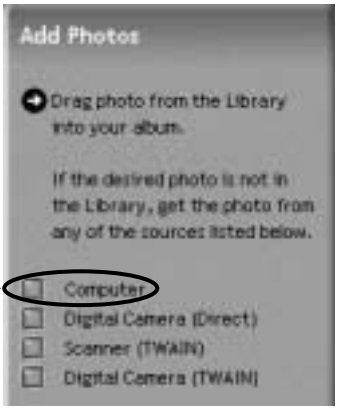
[Klik!]
Add Photos
Drag photo from the Library into your album.
If the desired photo is not in the Library, get the photo from any of the sources listed below.
Computer
Digital Camera (Direct)
Scanner (TWAIN)
Digital Camera (TWAIN)

3. Het venster [Add photo to Album] ([Foto toevoegen aan album]) wordt weergegeven. Selecteer de afbeeldingen die u wilt wissen. Klik op de knop [Add] ([Toevoegen]).

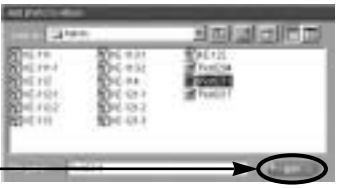

4. Het toevoegen van afbeeldingen is voltooid.

MGI PhotoSuite III SE

Share

Afbeeldingen opslaan of uitwisselen.

■ Menu van [SHARE] ([UITWISSELEN])

Save (Opslaan)
Het actieve bestand opslaan onder de huidige naam en het huidige pad.

Save As (Opslaan als)
Een nieuwe naam of pad toewijzen aan het bestand.

Send E-mail (E-mail verzenden)
Afbeeldingen verzenden per e-mail.

Slide Show (Diashow)
Afbeeldingen bekijken in de vorm van een diaserie.

Print

U kunt afbeeldingen afdrukken.

■ Menu van [PRINT] ([AFDRUKKEN])

Print(Afdrukken)
Afbeeldingen afdrukken.

Print Multiples (Meerdere afdrukken)
Druk meerdere exemplaren af van een foto of project, of één exemplaar van alle foto's in een album, op basis van een voorgedefinieerde sjabloon.

* Kies een printer, een afdrukrichting, het afdrukformaat en het aantal exemplaren. Vervolgens kunt u de afbeeldingen afdrukken.

INFORMATIE

- Raadpleeg voor meer informatie het Help-bestand van MGI PhotoSuite III (Help MGI PhotoSuite lll Help).

FAQ (Veelgestelde vragen)

Please check the following if the USB connection malfunctions.

[Situatie 1] De camera is uitgeschakeld.
→ Zet de camera aan. Wij adviseren u een wisselstroomadapter te gebruiken in de PC-modus. Controleer, als u met batterijen werkt, de status van de batterijen.

[Situatie 2] Het USB-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd.
→ Installeer het USB-stuurprogramma op de juiste manier.(p.76)

[Situatie 3] De USB-kabel is niet aangesloten of u gebruikt een kabel die niet aan de specificaties voldoet.
→ Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

[Situatie 4] Zo nu en dan herkent de computer de USB als een ander apparaat.
→ Installeer het stuurprogramma voor de camera op de juiste manier.
Schakel de camera uit en verwijder de USB-kabel.
Sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel de camera weer in.
De computer zal de camera nu herkennen.

[Situatie 5] Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de overdracht van bestanden.
→ Schakel de camera uit en weer in.
Schakel de camera uit en weer in. Draag het bestand opnieuw over.

[Situatie 6] Hoe weet ik of mijn computer de USB-interface ondersteunt?
→ Controleer de USB-poort op uw computer of toetsenbord.
→ Controleer uw versie van het besturingssysteem.
De USB-interface is beschikbaar in Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.
→ Controleer de optie [Universal serial bus controller] in Apparaatbeheer.
Controleer de optie [Universal serial bus controller] als volgt.
Win 98/ME: Selecteer [Start →Setting →Controller →System →Device Manager →Universal serial bus controller].
Win 2000: Selecteer [Start →Setting →Controller →System →Hardware Device Manager Universal serial bus controller].
Windows XP: Kies [Start →Control Panel →Performance and Maintenance →System →Hardware Device Manager →Universal Serial Bus controller].

Er moet onder [Universal serial bus controller] een USB-hostcontroller en een USB-basishub staan vermeld.
Bovendien kunt u dubbelklikken op de USB universele hostcontroller en de USB-hoofdhub om te controleren of "Dit apparaat werkt correct" wordt weergegeven bij Apparaatstatus. Als bij Apparaatstatus de melding "Dit apparaat werkt niet correct" wordt weergegeven, klikt u op het tabblad "Stuurprogramma" en klikt u vervolgens op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

→ Als aan alle bovengenoemde condities wordt voldaan, kan de computer de USB-interface ondersteunen.

[Situatie 7] Wanneer u een USB-hub gebruikt.

→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera aan de PC via de USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.
Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

[Situatie 8] Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

→ De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

[Situatie 9] Als ik Apparaatbeheer open (door op Start →(Settings) →Control Panel →(Performance and Maintenance) →System →(Hardware) →Device Manager), staat de vermelding 「Unknown Devices」 of 「Other Devices」 met een geel vraagteken (?) naast sommige apparaten of staat bij sommige apparaten een uitroepteken (!).

→ Klik met de rechtermuisknop op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!) en selecteer "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera opnieuw aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camerastuurprogramma, start u de PC opnieuw op en installeert u het camerastuurprogramma opnieuw.

→ Dubbelklik op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!), klik op het tabblad "Stuurprogramma" en klik op [Update Driver] of [Reinstall Driver]. Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de locatie op te geven van het stuurprogramma voor het apparaat, geeft u de map "C:/Windows/inf" of "C:/Windows/inf/other" op (waarbij C: de stationsaanduiding is van de vaste schijf waarop het besturingsssteem is geïnstalleerd).

MEMO

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : +44 (0) 1932 455300
FAX : +44 (0) 1932 455325

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2282/5
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KORP. 14 37-A LENNINGRADSKY PR-KT
MOSCOW, 125167, RUSSIA
TEL : (7) 095-258-9296, 9298, 9299
FAX : (7) 095-258-9297

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-1725

R4040307